


การเปลี่ยน Channel ของ Wireless


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด Enter



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

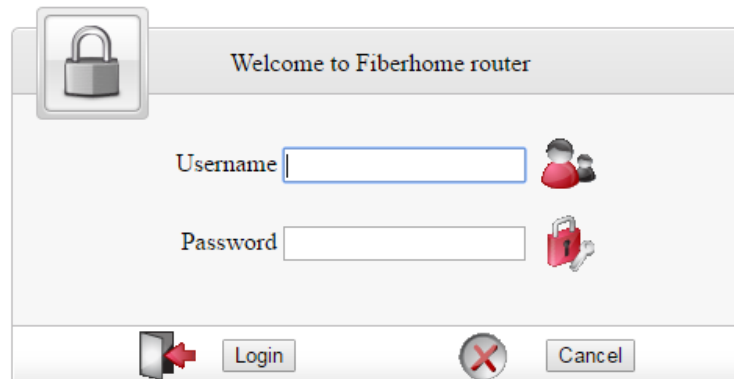

3. หลังจากที่ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

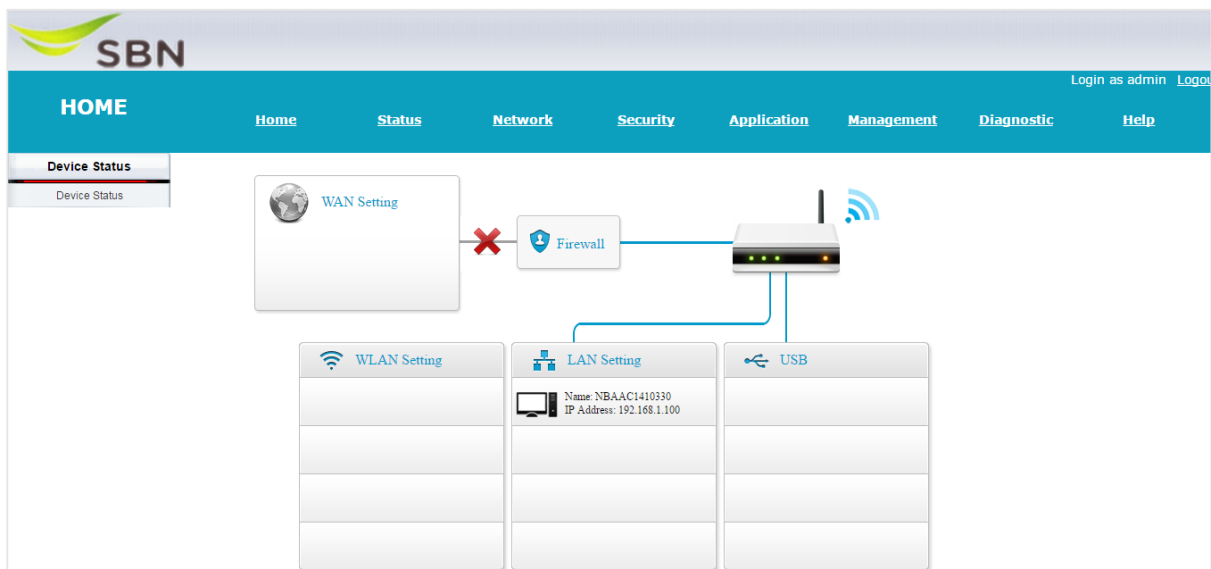

1. จากแถบเมนูทางด้านบน เลือก **Network**
2. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **Wireless** -> **Wireless**

Network		Home	Status	Network	Security	Application
WAN Settings	Wireless Basic Settings					
LAN Settings	Enable	☒				
QoS	Enable Isolation	☐				
Time Management	Choose SSID	SSID-1 ▼				
Route Settings	Hide SSID	☐				
Wireless	SSID	SBN_8CBF7				
Wireless	BSSID	B0:D5:9D:18:CB:F7				
WPS	Mode	802.11B&G&N ▼				
	Bandwidth	20 ▼ MHz				

3. ที่ช่อง **Channel** เลือกเปลี่ยน Channel ได้ตามต้องการ
4. จากนั้นกด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

Wireless Basic Settings	
Enable	☒
Enable Isolation	☐
Choose SSID	SSID-1 ▼
Hide SSID	☐
SSID	SBN_8CBF7
BSSID	B0:D5:9D:18:CB:F7
Mode	802.11B&G&N ▼
Bandwidth	20 ▼ MHz
Rate	Auto ▼
TX Power	100% ▼
Country Settings	THAILAND ▼
Channel	9 ▼
Beacon Interval	100
RTS Threshold	2347
Fragment Threshold	2348
Maximum Clients	32
DTIM Interval	1
GI(Security Interval)	☐
WMM	☐
WMM APSD	☐
Apply Refresh Advanced Settings	