


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

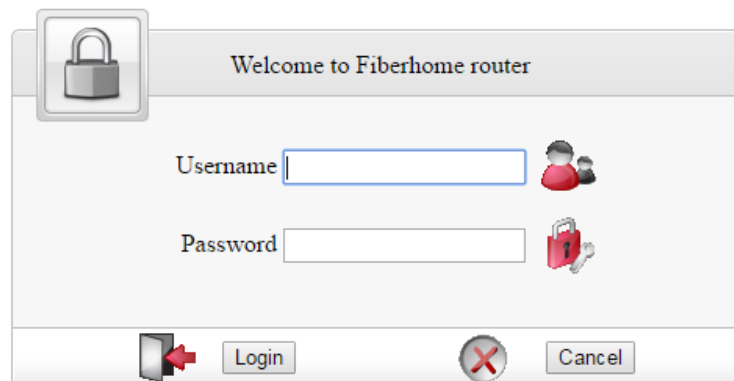

3. หลังจาก Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

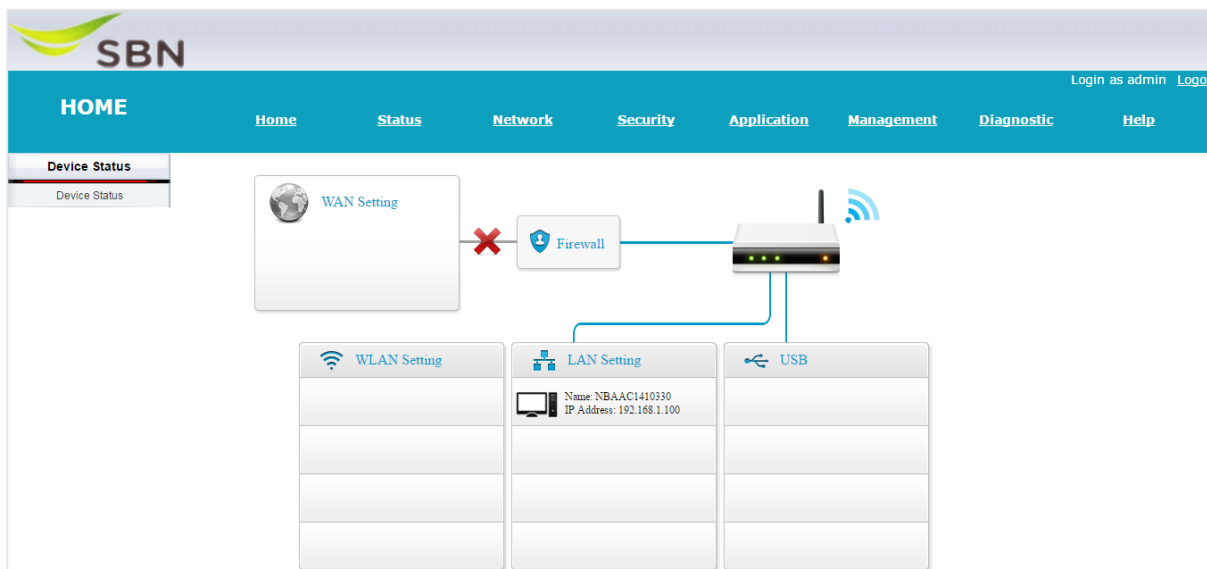

4. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Application**
5. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้ายเลือก **DDNS**

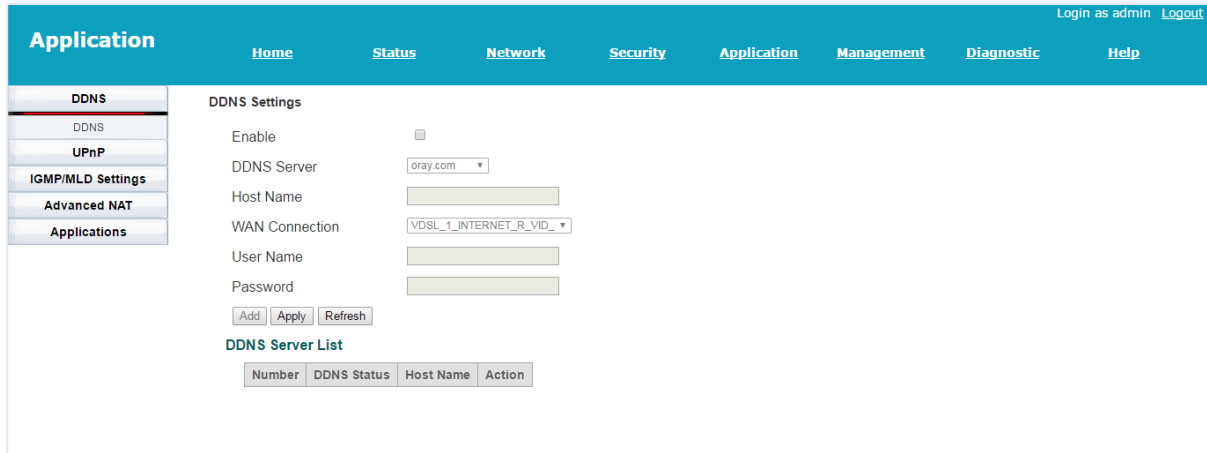

Application Home Status Network Security Application Management Diagnostic Help

DDNS

DDNS Settings

Enable ☐

DDNS Server

Host Name

WAN Connection


User Name

Password

DDNS Server List

Number	DDNS Status	Host Name	Action
--------	-------------	-----------	--------

6. **ติ๊กเครื่องหมาย** ในช่อง **Enable** เพื่อเปิดใช้งาน DDNS
7. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
8. กด **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

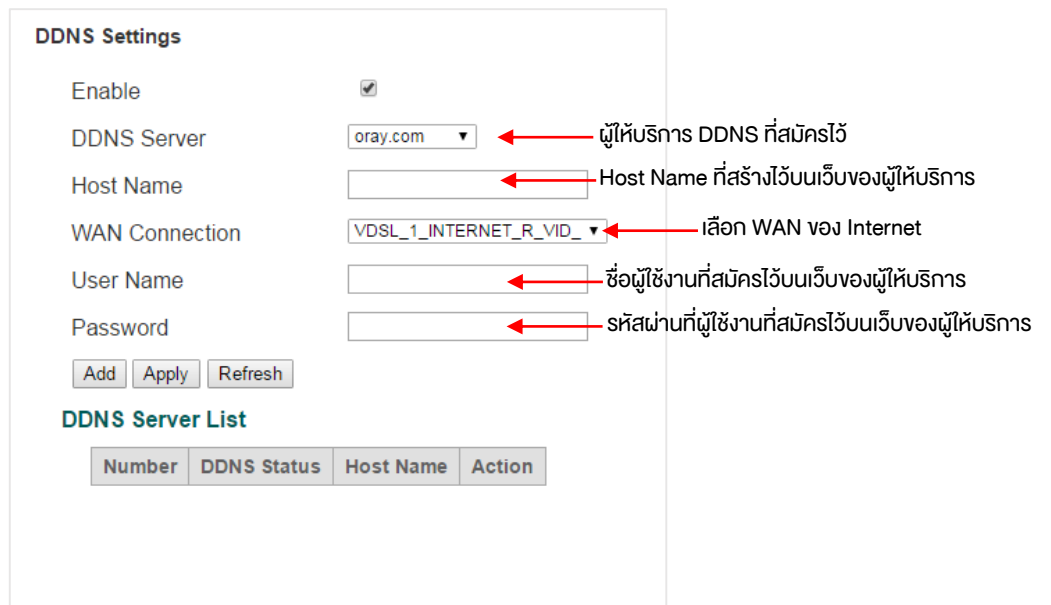

DDNS Settings

Enable ☒

DDNS Server ← ผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้

Host Name ← Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

WAN Connection ← เลือก WAN ของ Internet

User Name ← ชื่อผู้ใช้งานที่สมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

Password ← รหัสผ่านที่ผู้ใช้งานที่สมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

DDNS Server List

Number	DDNS Status	Host Name	Action
--------	-------------	-----------	--------