


การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

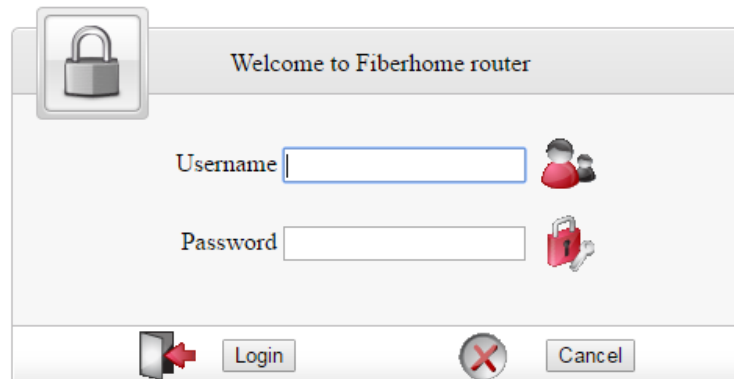

3. หลังจากที่ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

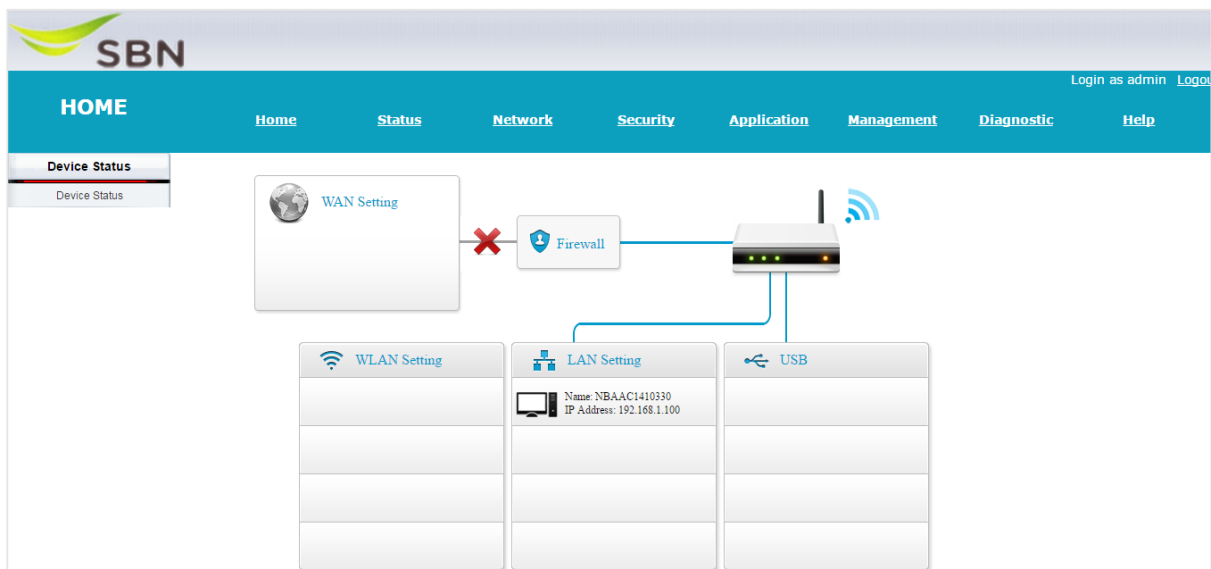

4. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Network**
5. จากแถบเมนูย่อยทางด้านซ้าย เลือก **LAN Settings -> IPv4 Settings**

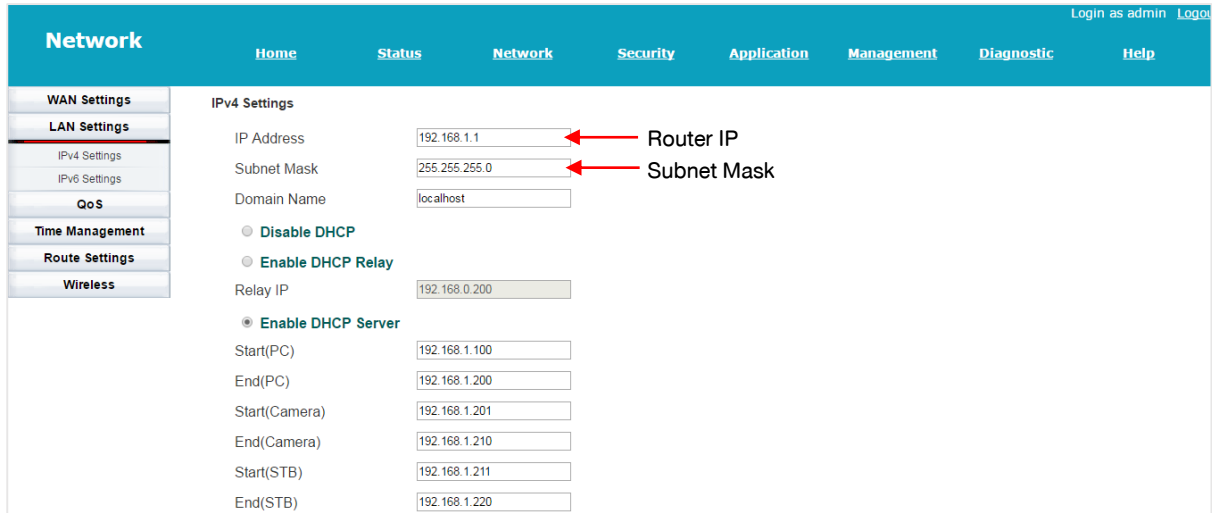

6. ทำเครื่องหมายในช่อง **Enable DHCP Server**
7. สามารถเปลี่ยน **IP Address** ซึ่งเป็น IP ของ Router จาก **192.168.1.1** เป็นหมายเลขที่ต้องการใช้งาน
8. สามารถกำหนด **Range ของ IP** ในการแจกจ่ายได้ โดยต้องพิจารณาจาก Subnet Mask ด้วย
จากรูปด้านล่างมีการกำหนด Range IP เพื่อแจกจ่ายแก่ PC, Camera, Set Top Box และ Phone
9. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

