


การตั้งค่า Port Forwarding หรือ Virtual Servers


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

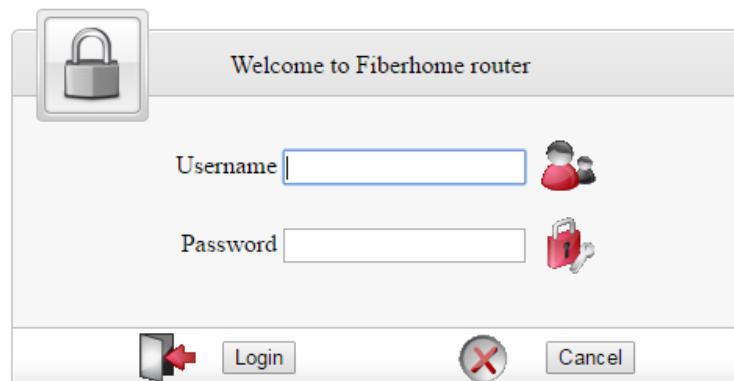

3. หลังจากที่ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

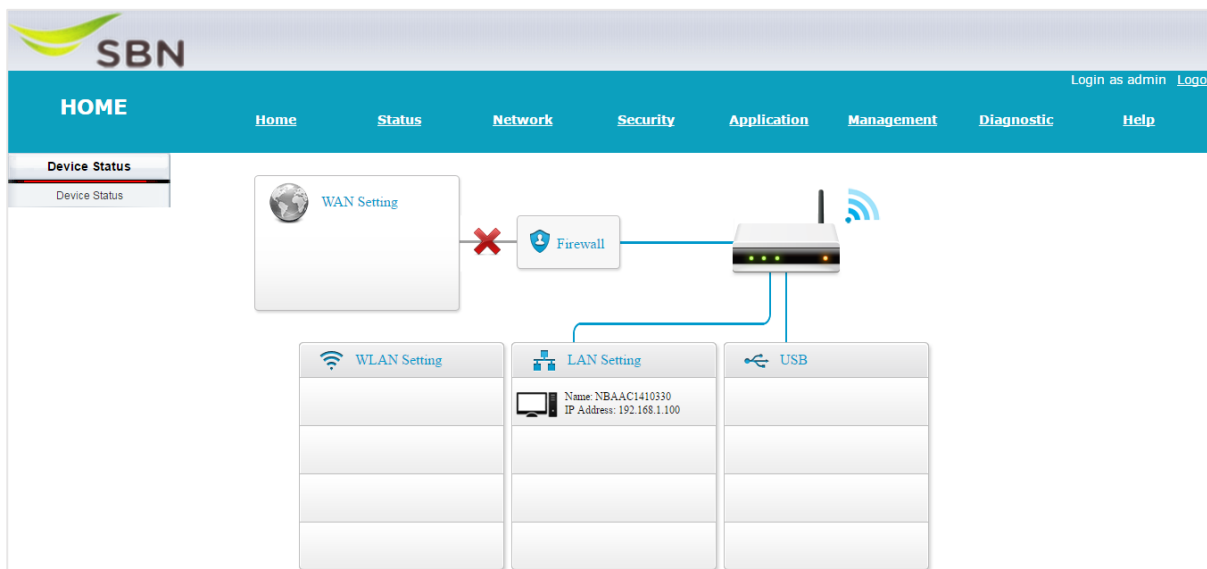


- จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Application**
- จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **Advanced NAT -> Virtual Server Settings**

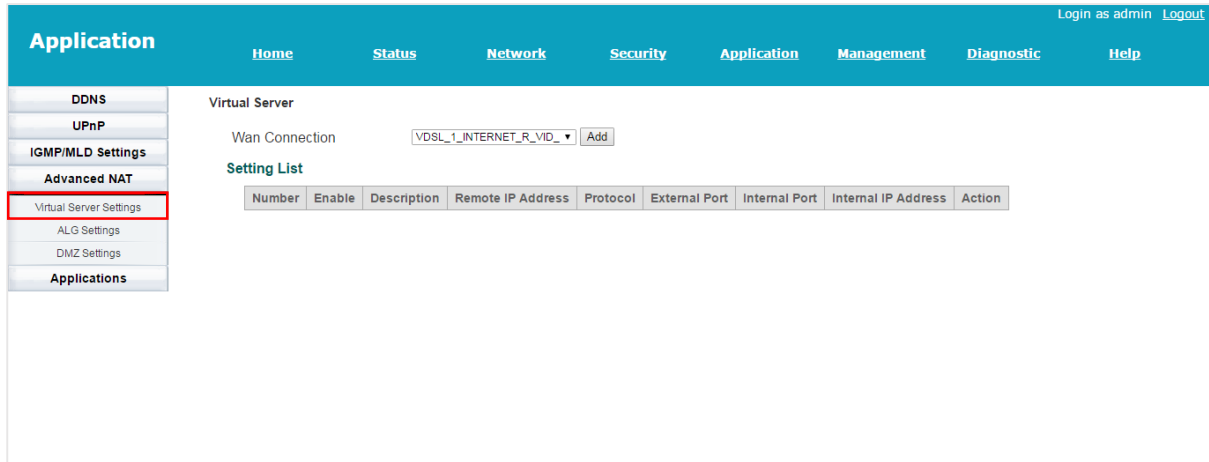

- เลือก **WAN Connection** ที่ต้องการ จากนั้นกด **Add**



- ติ๊กเครื่องหมายที่ **Enable** เพื่อเป็นการเปิดใช้งาน การทำ Virtual server
- ใส่ข้อมูลในช่องว่างให้สมบูรณ์
- กด **Apply** เพื่อบันทึกการทำงาน

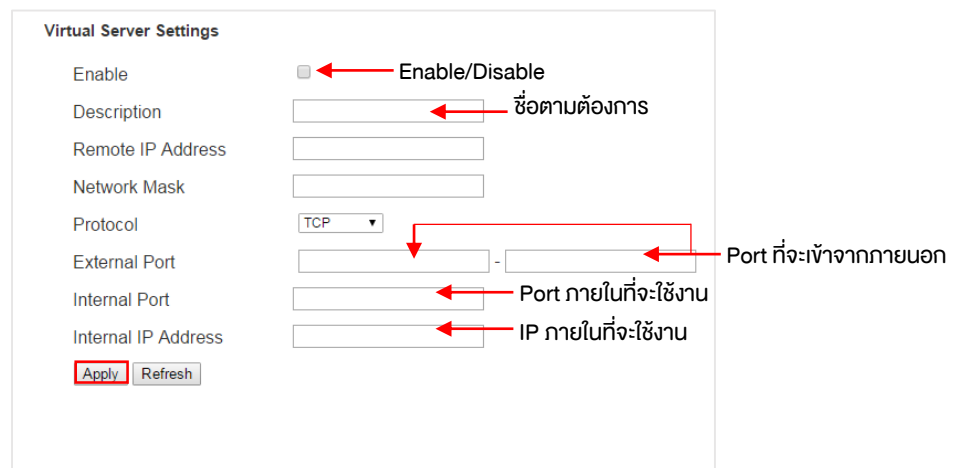

Virtual Server Settings

Enable ☐ ← Enable/Disable

Description ← ชื่อตามต้องการ

Remote IP Address

Network Mask

Protocol

External Port - ← Port ที่จะเข้าจากภายนอก

Internal Port ← Port ภายในที่จะใช้งาน

Internal IP Address ← IP ภายในที่จะใช้งาน