


การเปลี่ยน Channel ของ Wireless

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด Enter




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด Login

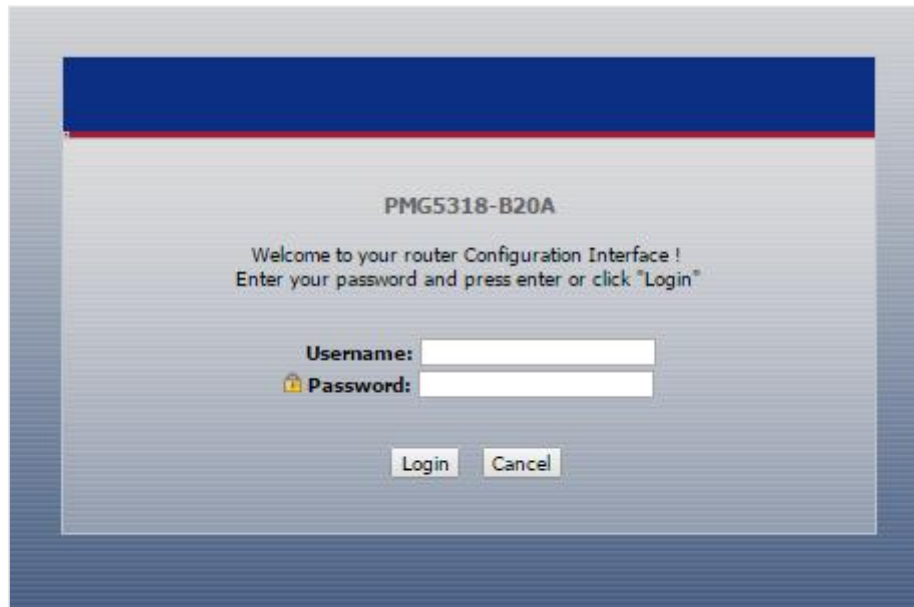

3. จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งบอกค่า Status ต่างๆ



4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Network -> Wireless LAN -> General**

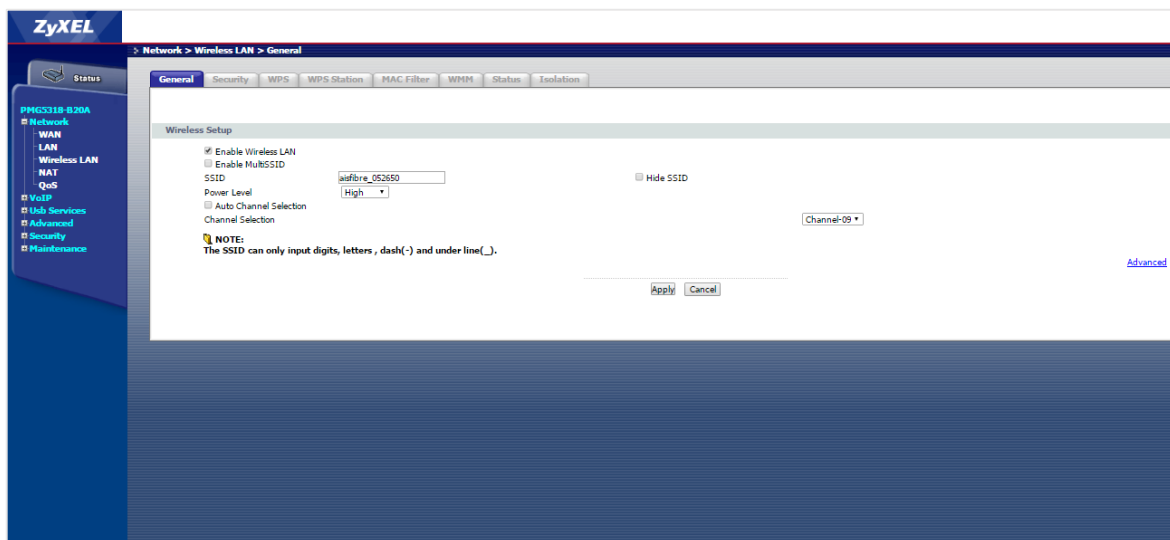

5. ในช่อง **Channel Selection** ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณได้ตามต้องการ

6. จากนั้น กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

