


การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

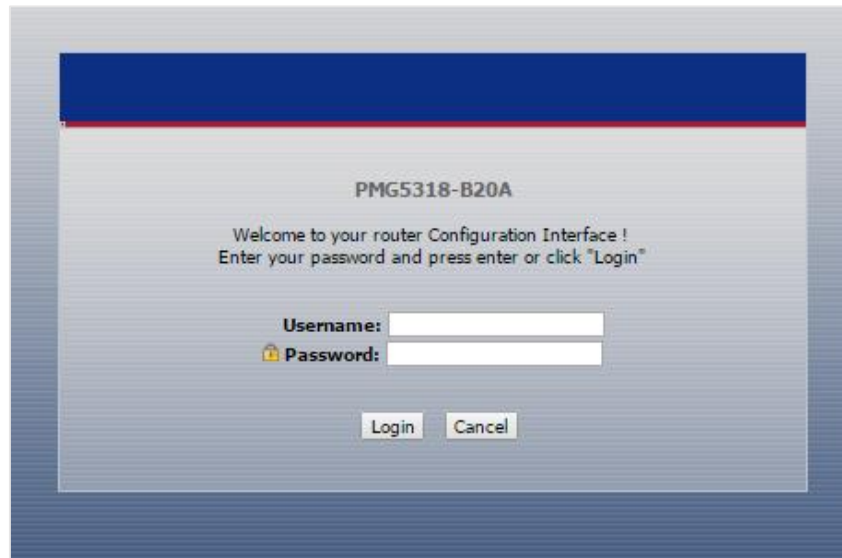

3. จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งบอกค่า Status ต่างๆ



ZyXEL

Status

Refresh Interval: None Apply

Device Information

Host Name	PMG5318-B20A
Model Number	PMG5318-B20A
Firmware Version	V100A170817
Serial Number	5140135045940
GPON Serial Number	5A59504533043940

WAN Status

Mode: PPPoE

- IP Address
- IP Subnet Mask
- Default Gateway
- First DNS Server
- Second DNS Server
- Third DNS Server
- IPv6 Global Address: ::/64
- IPv6 Link local Address: ::/64
- IPv6 First DNS Server: ::
- IPv6 Second DNS Server: ::
- IPv6 Third DNS Server: ::

LAN Information

- IP Address: 192.168.1.1
- IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- MAC Address: 90ef60105126150
- First DNS Server: 192.168.1.1
- Second DNS Server: 0.0.0.0
- Third DNS Server: 0.0.0.0

Transceiver Status

- Temperature: 44.93(Celsius)
- Voltage: 3.32(Volts)
- Bias Current: 20.89(mA)
- Optical Tx Power: 1.57(dBm)
- Optical Rx Power: -14.20(dBm)

System Status

System Uptime	0:36:06
CPU Usage	4.98%
Memory Usage	62.28%


Interface Status

Interface	Status	Rate
WAN	Up	1G bps / 2.5G bps
LAN1	Up	1G / Full
LAN2	Down	- / -
LAN3	Down	- / -
LAN4	Down	- / -

Registration Status

Account	Action	Account Status	Associate Service Provider Name	URI
SIP 1	Register	In-Active	Undefined	90ef60105126150@aisfire.ais.co.th
SIP 2	Register	In-Active	Undefined	90ef60105126150@aisfire.ais.co.th

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Network** -> **LAN** -> **IP&DHCP**
5. เปลี่ยน **IP Address** จาก **192.168.1.1** เป็นตามที่ต้องการใช้งาน
6. **IP Pool Starting Address** คือ จะเริ่มแจกด้วย IP นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องอ้างอิงจาก Subnet Mask

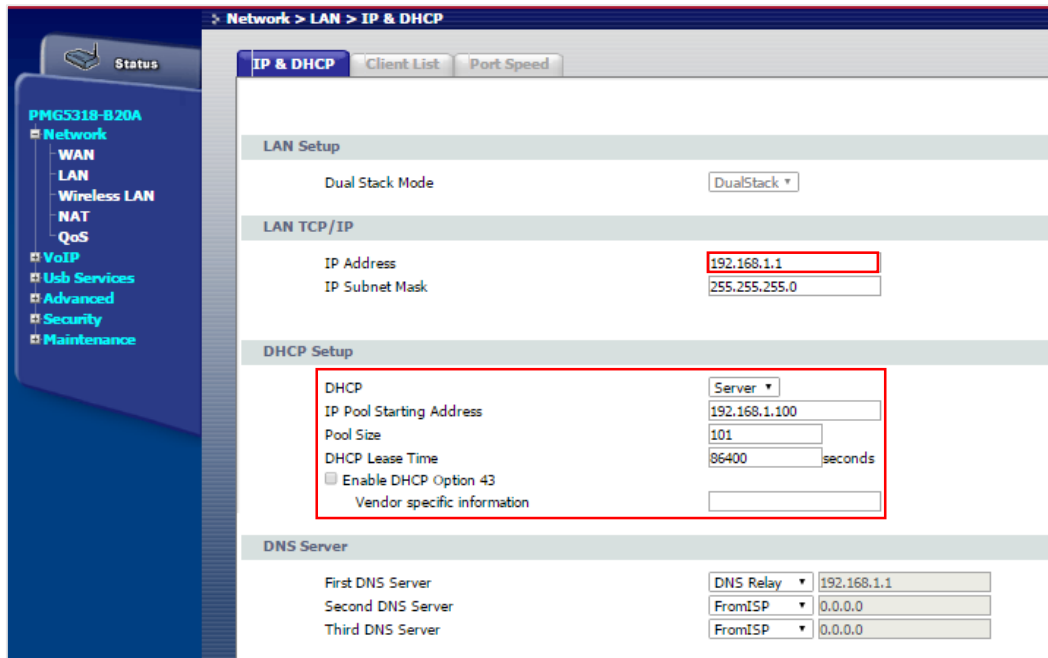

7. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

