


การตั้งค่า Username และ Password ของ Wireless

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**


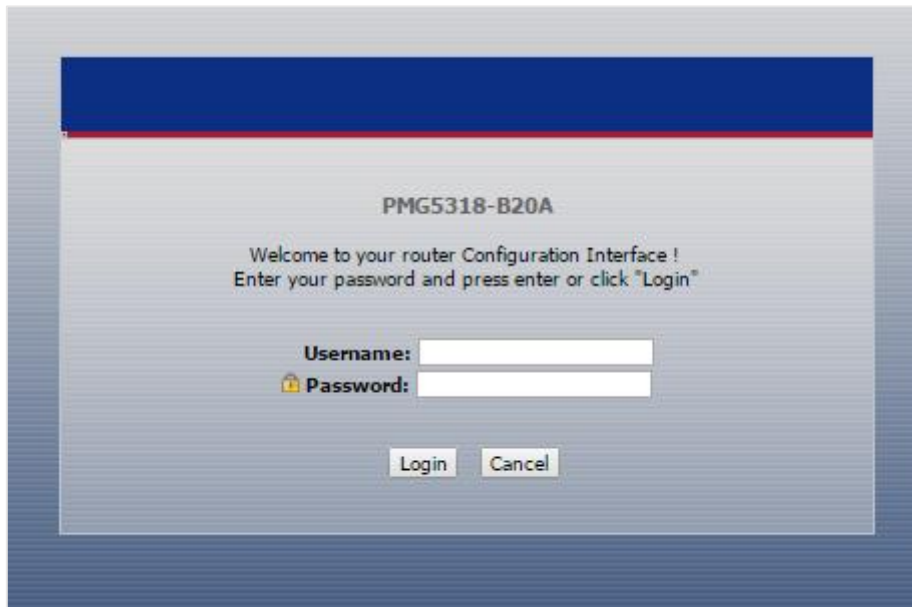


3. จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งบอกค่า Status ต่างๆ



การตั้งค่าชื่อ SSID

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Network -> Wireless LAN -> General**
2. ที่ช่อง **SSID** สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
3. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

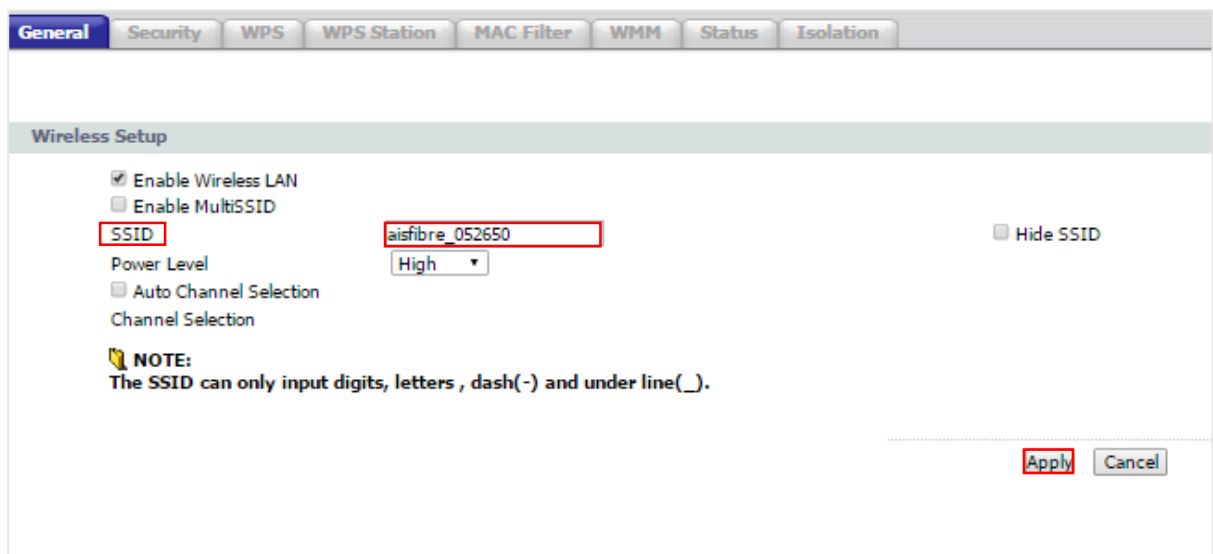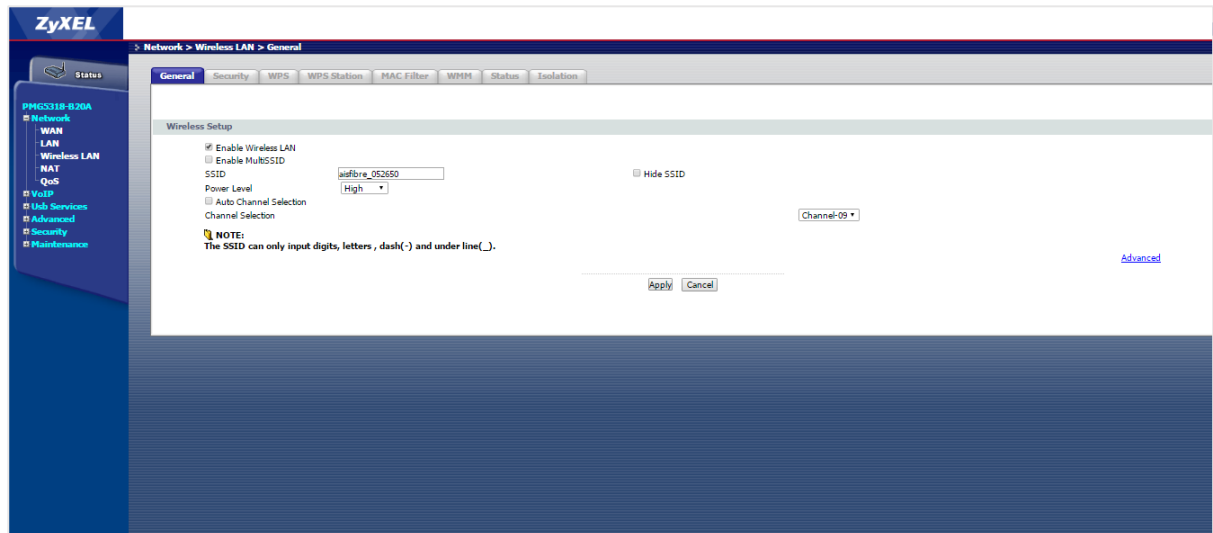

การตั้งค่า Password ของ Wireless

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Network -> Wireless LAN -> Security**
2. ที่ช่อง **Pre-Shared Key** สามารถเปลี่ยน Password ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
3. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

