


การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

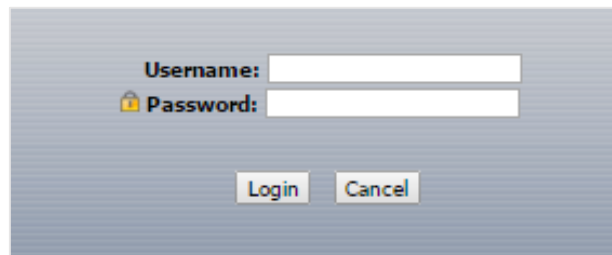

Username:

Password:

3. หลังจากที Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ

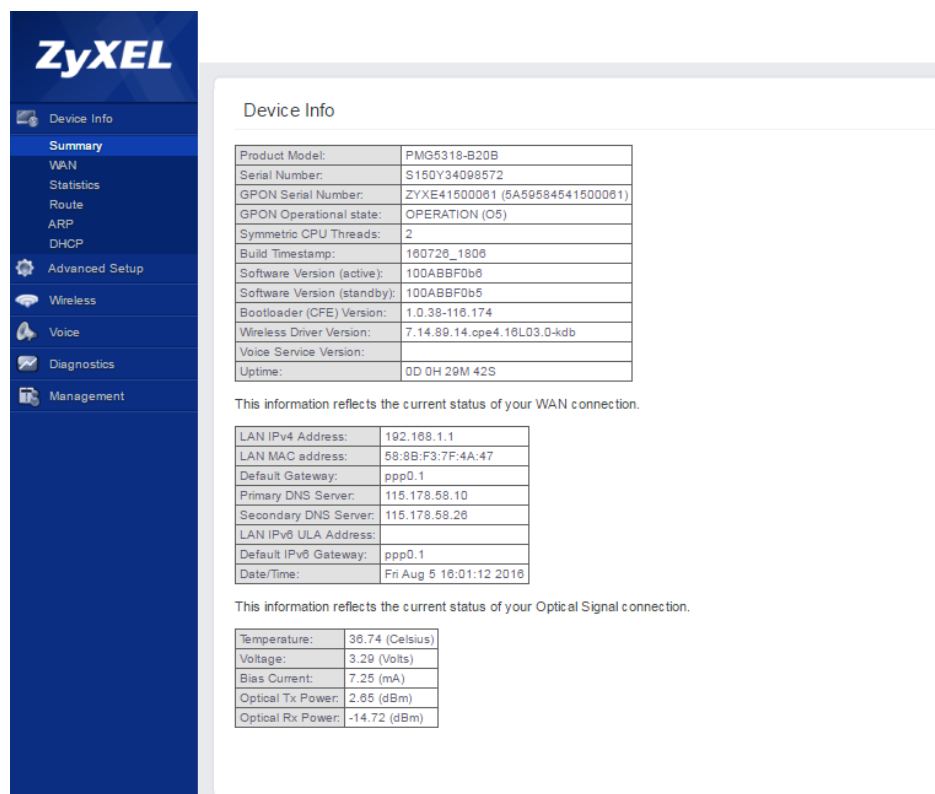

ZyXEL

Device Info

Product Model:	PMG5318-B20B
Serial Number:	S150Y34098572
GPON Serial Number:	ZYXE41500061 (5A59584541500061)
GPON Operational state:	OPERATION (O5)
Symmetric CPU Threads:	2
Build Timestamp:	160726_1806
Software Version (active):	100ABBF0b6
Software Version (standby):	100ABBF0b5
Bootloader (CFE) Version:	1.0.38-116.174
Wireless Driver Version:	7.14.89.14.cpe4.16L03.0-kdb
Voice Service Version:	
Uptime:	0D 0H 29M 42S


This information reflects the current status of your WAN connection.

LAN IPv4 Address:	192.168.1.1
LAN MAC address:	58:8B:F3:7F:4A:47
Default Gateway:	ppp0.1
Primary DNS Server:	115.178.58.10
Secondary DNS Server:	115.178.58.26
LAN IPv6 ULA Address:	
Default IPv6 Gateway:	ppp0.1
Date/Time:	Fri Aug 5 16:01:12 2016

This information reflects the current status of your Optical Signal connection.

Temperature:	36.74 (Celsius)
Voltage:	3.29 (Volts)
Bias Current:	7.25 (mA)
Optical Tx Power:	2.65 (dBm)
Optical Rx Power:	-14.72 (dBm)

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Advanced Setup** -> **LAN**

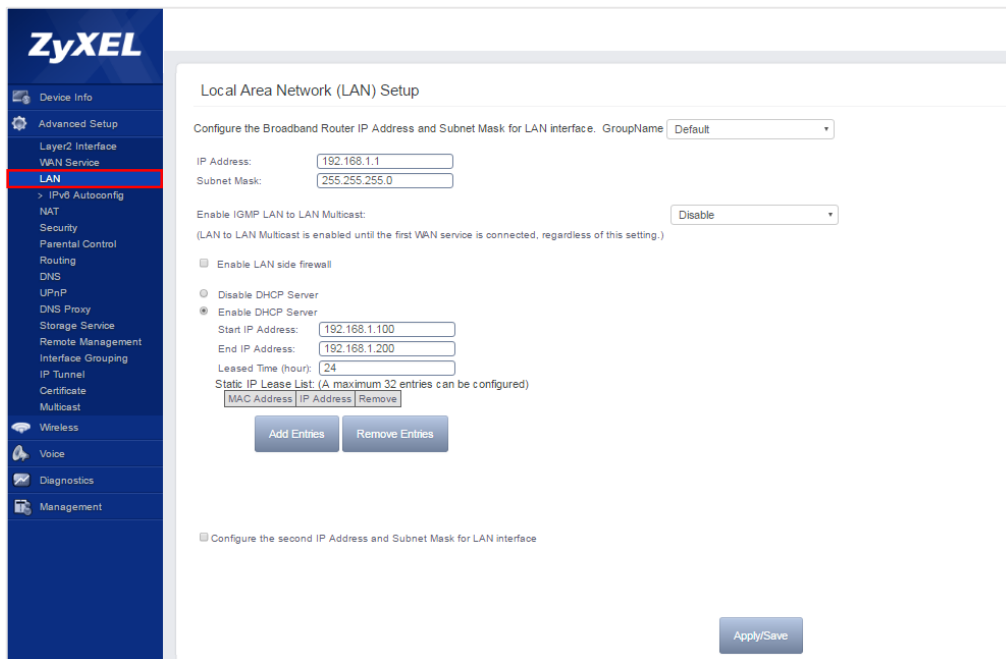

5. ในช่อง IP Address สามารถเปลี่ยนค่า IP จาก 192.168.1.1 เป็นหมายเลขอื่นได้
6. ทำเครื่องหมายในช่อง Enable DHCP Server เพื่อเปิดใช้งาน
7. Range IP คือช่วง IP ที่ DHCP Server จะแจกจ่าย สามารถกำหนดเองได้ แต่ต้องพิจารณาจาก Subnet Mask
8. กด Add Entries และ Apply/Save เพื่อบันทึก

