


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

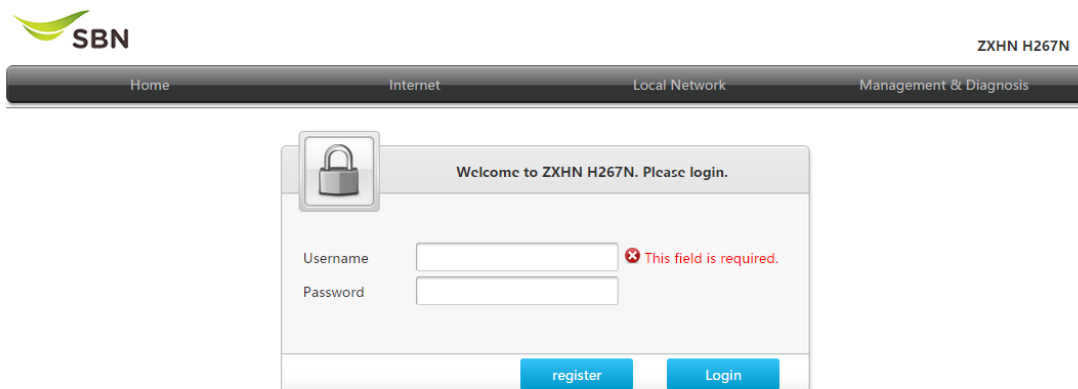

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

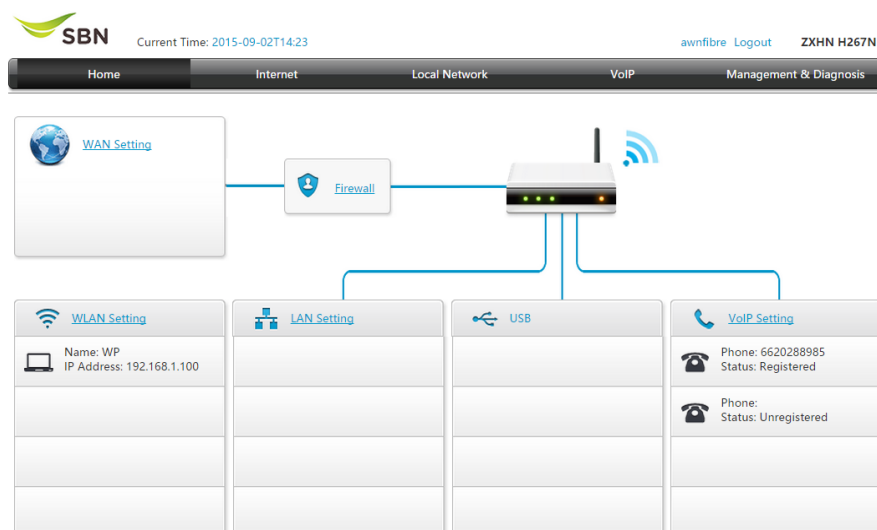

4. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Internet**
5. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **DDNS**
6. **ติ๊กเครื่องหมาย On** ในช่อง DDNS Switch เพื่อเปิดใช้งาน DDNS
7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
8. กด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง


Current Time: 2015-01-01T00:02
awnfibre Logout ZXHN H267N

Home
Internet
Local Network
VoIP
Management & Diagnosis

Status
WAN
QoS
Security
DDNS
SNTP
Port Binding
Dynamic Routing
Multicast

Page Information

This page provides the parameters of DDNS configuration features.

▼ DDNS

DDNS Switch

☐ On
☒ Off

Provider

dyndns

Provider URL

http://www.dyndns.com

Username

Password

.....

Host Name

Apply

Cancel

ผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้

ชื่อใช้งานที่สมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

รหัสผ่านที่ใช้งานที่สมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ