


การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

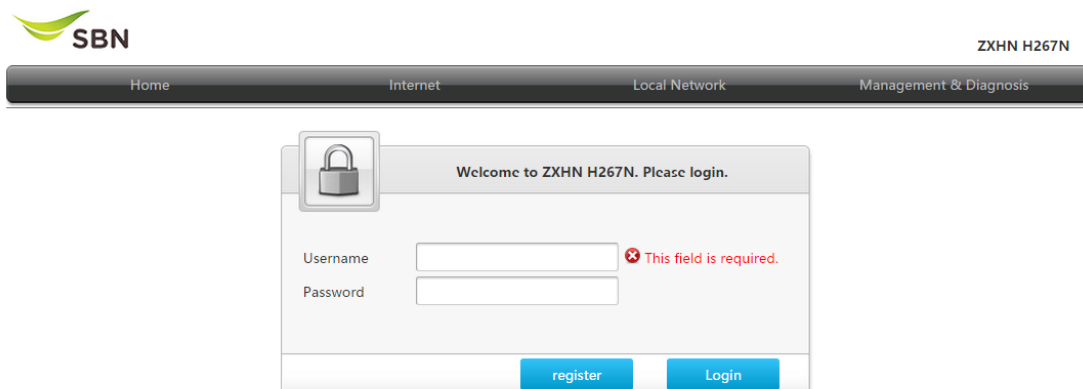

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

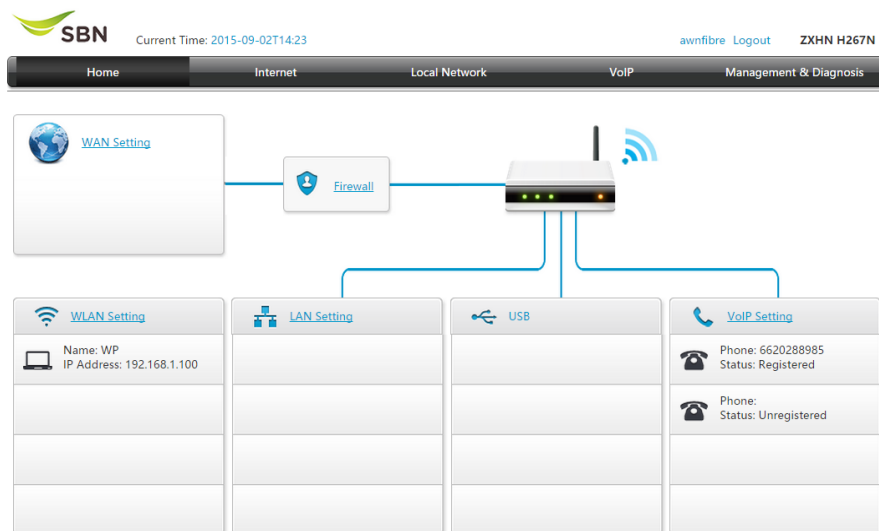

4. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Local Network**
5. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **LAN -> IPv4**
6. เลือก **DHCP Server**

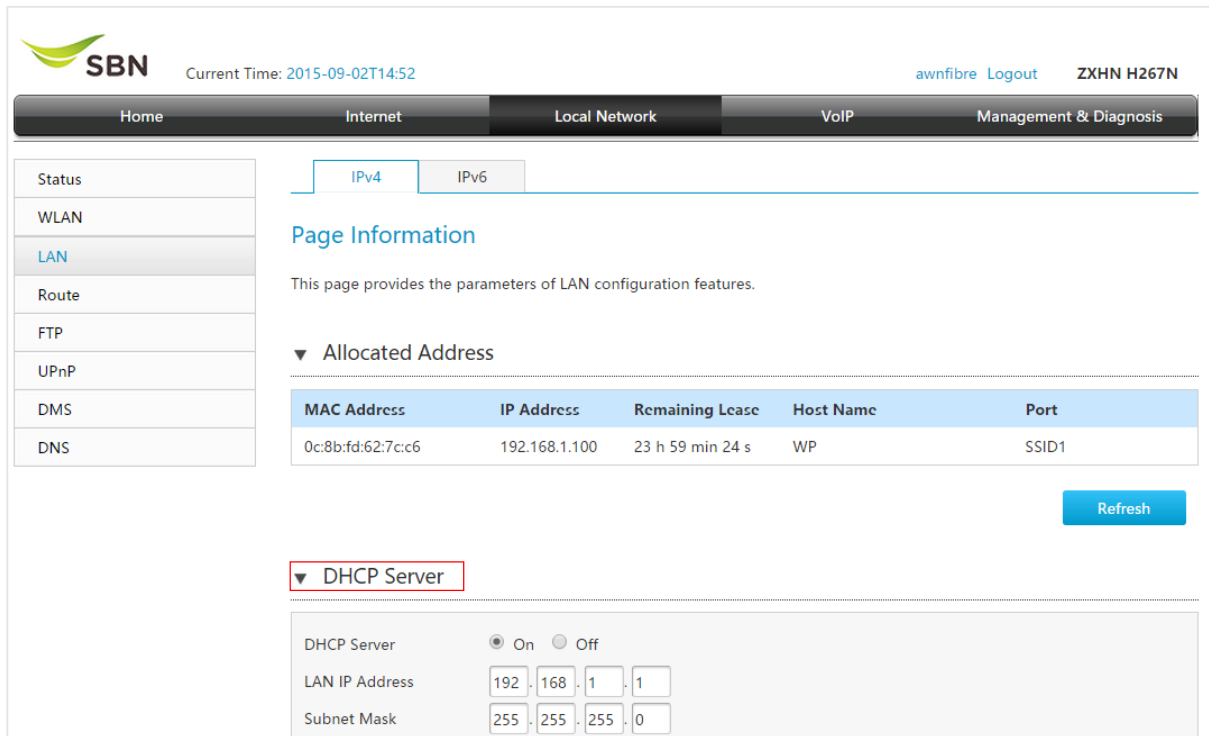

SBN Current Time: 2015-09-02T14:52 awnfibre Logout ZXHN H267N

Home Internet **Local Network** VoIP Management & Diagnosis

Status
WLAN
LAN
Route
FTP
UPnP
DMS
DNS

IPv4 IPv6

Page Information

This page provides the parameters of LAN configuration features.

▼ Allocated Address

MAC Address	IP Address	Remaining Lease	Host Name	Port
0c:8b:fd:62:7c:c6	192.168.1.100	23 h 59 min 24 s	WP	SSID1

Refresh

▼ DHCP Server


DHCP Server ☒ On ☐ Off

LAN IP Address 192 . 168 . 1 . 1

Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0

7. เปลี่ยนหมายเลข **IP Address** จากหมายเลข **192.168.1.1** เป็นหมายเลขตามที่ต้องการใช้งาน
8. สามารถกำหนด **Range ของ IP** ในการแจกจ่ายได้ โดยต้องพิจารณาจาก Subnet Mask ด้วย
9. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

▼ DHCP Server

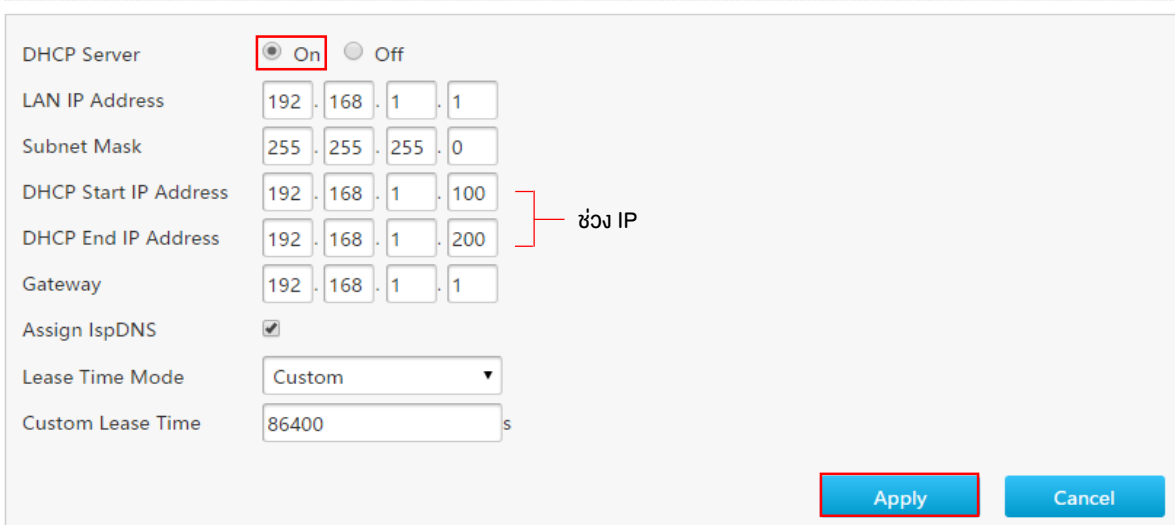

DHCP Server ☒ On ☐ Off

LAN IP Address 192 . 168 . 1 . 1

Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0

DHCP Start IP Address 192 . 168 . 1 . 100

DHCP End IP Address 192 . 168 . 1 . 200 } ช่วง IP

Gateway 192 . 168 . 1 . 1

Assign IspDNS ☒

Lease Time Mode Custom ▼

Custom Lease Time 86400 s

Apply Cancel