


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

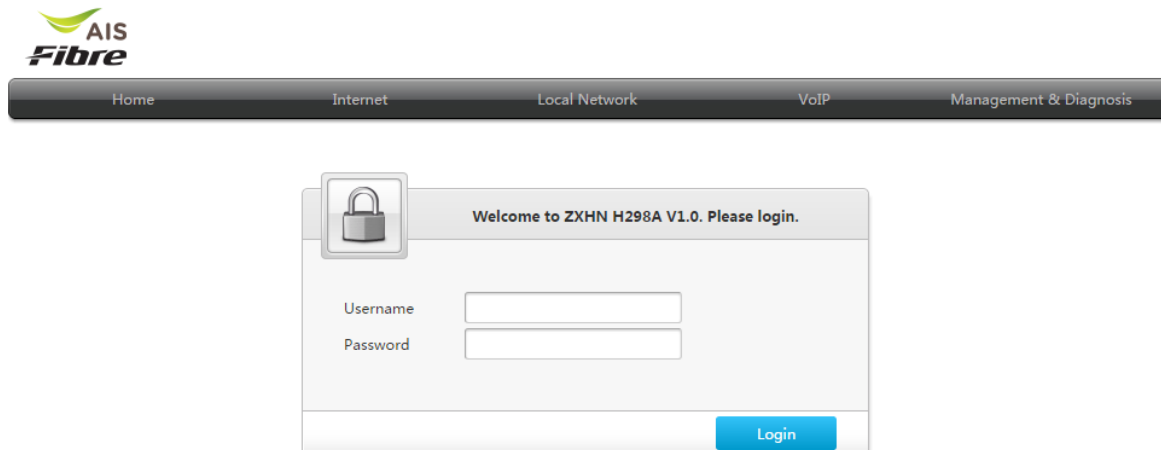

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

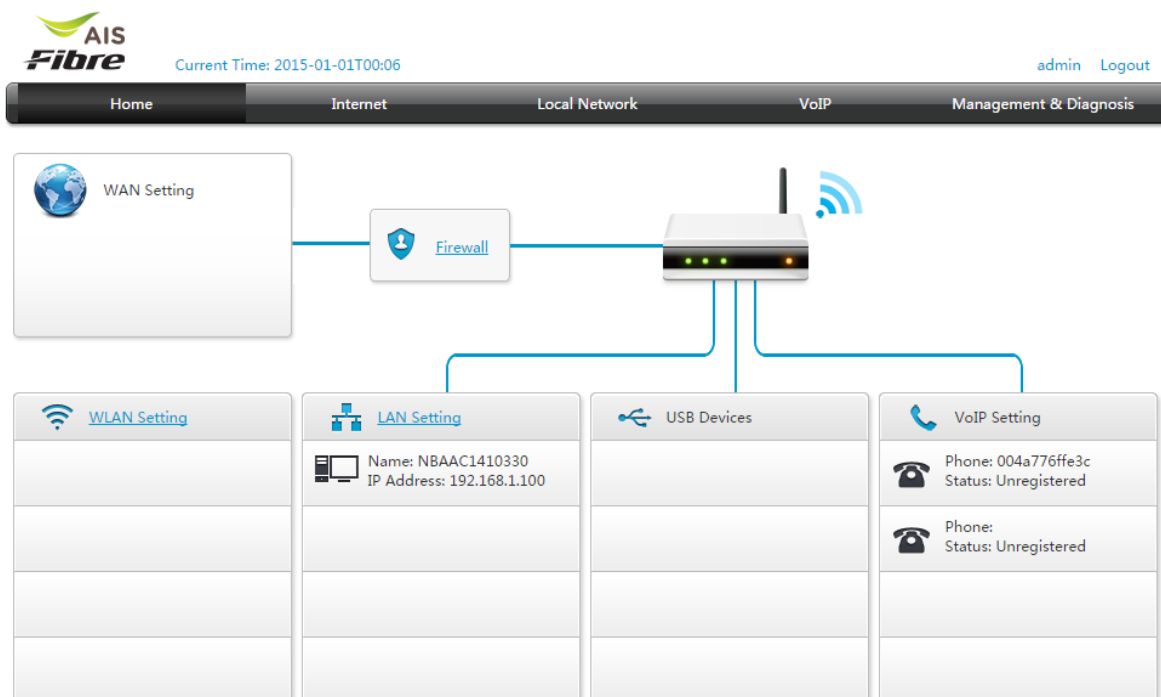

4. จากแถบเมนูหลักด้านบน เลือก Internet -> DDNS
5. เลือก On เพื่อเปิดใช้งาน DDNS
6. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกด Apply

Current Time: 2015-01-01T00:09admin Logout

HomeInternetLocal NetworkVoIPManagement & Diagnosis

Status

Clear Control

QoS

Security

Parental Controls

DDNS

SNTP

Dynamic Routing

Multicast

Page Information

This page provides the function of DDNS parameter(s) configuration.

▼ DDNS

Provider

DynDNS

เลือก Provider ที่ใช้งาน

DDNS

☒ On ☐ Off

Provider URL

http://www.dyndns.com

Username

Username ที่สร้างไว้กับ Provider

Password

Password

Host Name

Host Name ที่สร้างไว้

Apply

Cancel