


การตั้งค่า Forward Port หรือ Virtual Server บน H298A


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

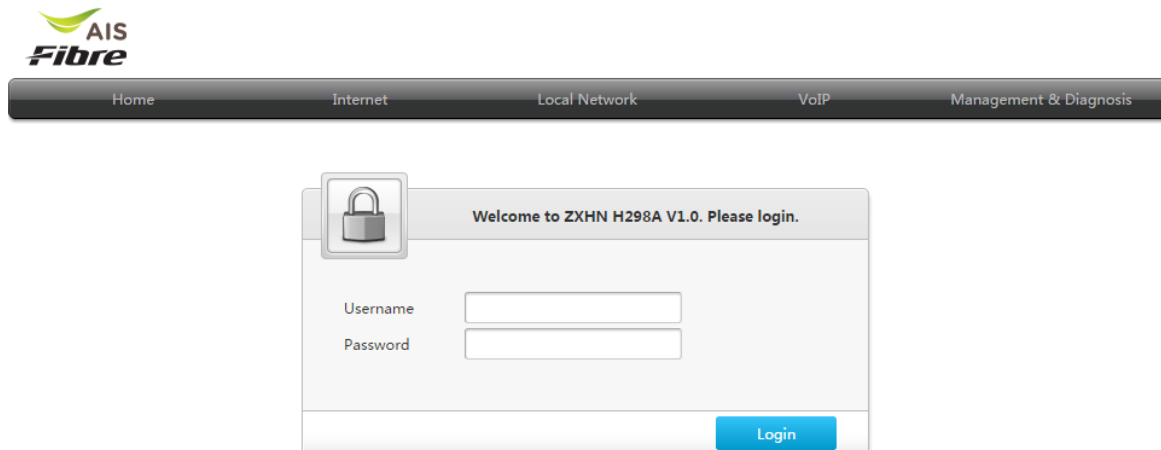

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

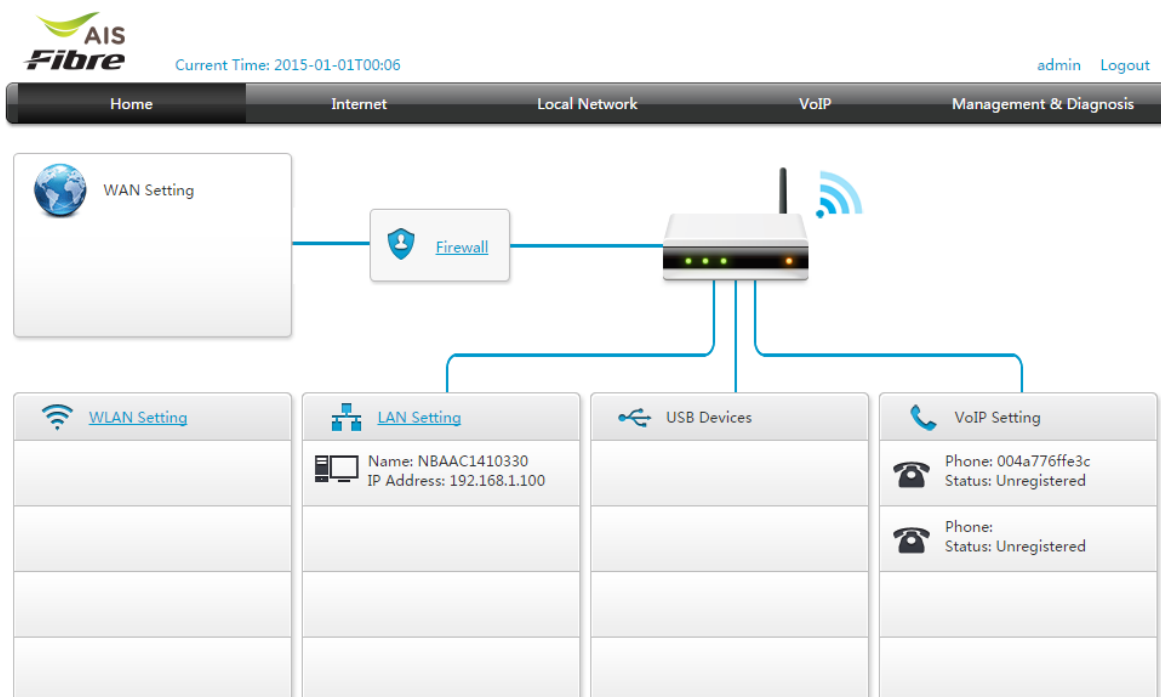

4. จากแถบเมนูหลักด้านบน เลือก **Internet -> Security -> Port Forwarding**
5. เลือก **On** เพื่อเปิดใช้งาน Port Forwarding
6. ใส่ข้อมูลในช่องว่าง จากนั้นกด **Apply** เพื่อยืนยัน



Current Time: 2015-01-01T00:20

admin Logout

Home
Internet
Local Network
VoIP
Management & Diagnosis

Status

Clear Control

QoS

Security

Parental Controls

DDNS

SNTP

Dynamic Routing

Multicast

Firewall
Filter Criteria
ALG
DMZ
Port Forwarding
Port Trigger

Page Information

This page provides the function of port forwarding parameter(s) configuration.

▼ Port Forwarding

[What should be noticed when configuring port forwarding?](#)

▼ New Item

☒ On
 ☐ Off

🗑

Name

Protocol TCP

WAN Connection WAN_All

WAN Host IP Address 0 . 0 . 0 . 0 ~ 0 . 0 . 0 . 0

LAN Host

WAN Port ~

LAN Host Port ~

← ตั้งชื่อตามต้องการ

← Protocol ที่ต้องการใช้งาน

← IPภายในที่ต้องการใช้งาน

← Port ภายนอก

← Port ภายใน

Apply
Cancel

🛎 Create New Item