


การตั้งค่า Wireless


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

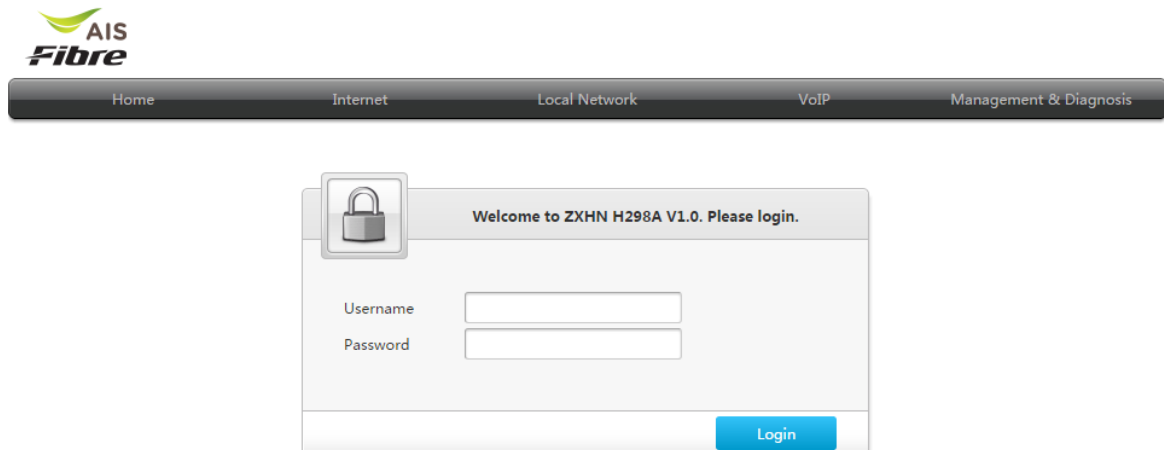

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

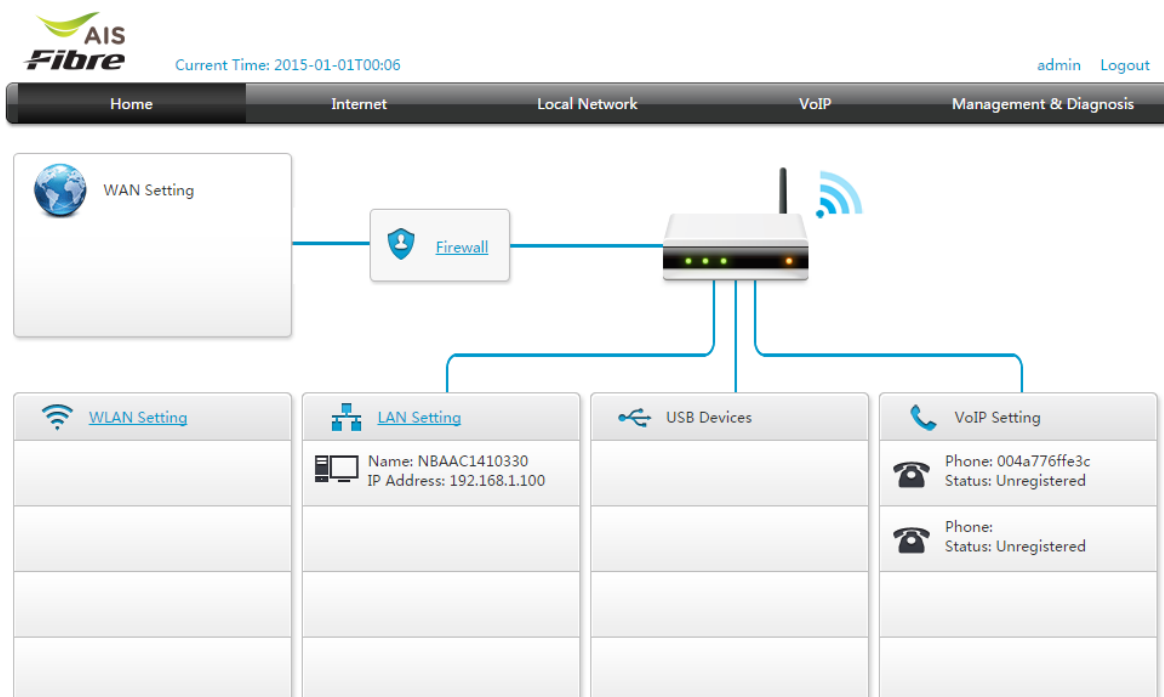

- จากแถบเมนูหลักด้านบน เลือก **Local Network** -> **WLAN** -> **WLAN Basic**
- ในหัวข้อ **WLAN On/Off Configuration** เป็นการเปิด/ปิดการใช้งาน WLAN


Current Time: 2015-01-01T00:28
admin Logout

Home
Internet
Local Network
VoIP
Management & Diagnosis

Status
WLAN
LAN
Routing
FTP
UPnP
DMS
Samba Service
DNS

WLAN BasicWLAN Advanced

Page Information

This page provides the function of WLAN basic parameter(s) configuration.

▼ WLAN On/Off Configuration

WLAN (2.4GHz)
☒ On
☐ Off
WLAN (5GHz)
☒ On
☐ Off

Apply
Cancel

▶ WLAN Global Configuration

▶ WLAN SSID Configuration

- ในหัวข้อ **WLAN SSID Configuration** ผู้ใช้สามารถตั้ง SSID Name และ Password ของแต่ละ SSID และสามารถเลือก เปิด/ปิด SSID ที่ต้องการใช้งานและไม่ต้องการได้อีกด้วย

▼ WLAN SSID Configuration

▶ SSID1 (2.4GHz)	☒ On ☐ Off
▶ SSID2 (2.4GHz)	☐ On ☒ Off
▶ SSID3 (2.4GHz)	☐ On ☒ Off
▶ SSID4 (2.4GHz)	☐ On ☒ Off
▶ SSID5 (5GHz)	☒ On ☐ Off
▶ SSID6 (5GHz)	☐ On ☒ Off
▶ SSID7 (5GHz)	☐ On ☒ Off
▶ SSID8 (5GHz)	☐ On ☒ Off

▼ WLAN SSID Configuration

▼ SSID1 (2.4GHz)

☒ On ☐ Off

SSID Name	FREEWIFI_2.4
SSID Hide	☐ On ☒ Off
Encryption Type	WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES
WPA Passphrase	12345678
SSID Isolation	☐ On ☒ Off
Maximum Clients	32

Apply

Cancel