

การเปลี่ยน Channel ของ Wireless

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด Enter




2. ใส่ Username : **admin** และ Password : **aisadmin** แล้วกด Login

Enter the username and password for FiberHome router.

Username:

Password:


3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

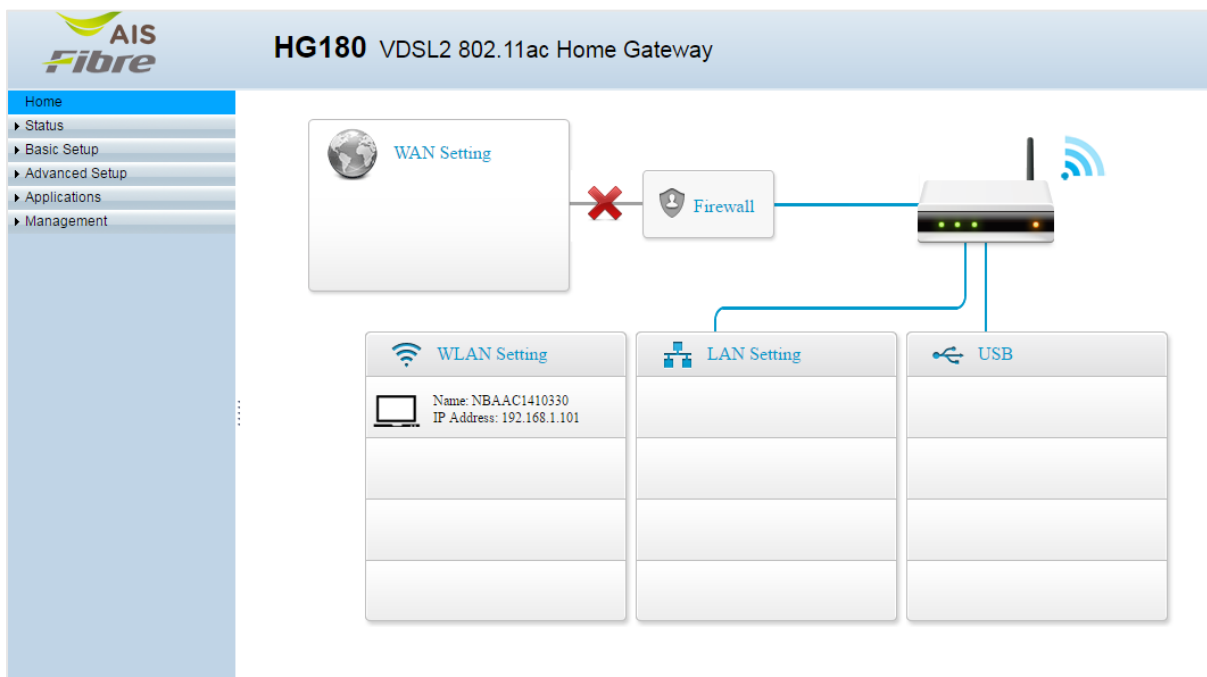

เนื่องจาก HG180 เป็น Router รูปแบบ Dual-band สามารถกระจายสัญญาณได้ทั้งความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz จึงต้องมีการตั้งค่า Configuration ทั้งสำหรับความถี่ 2.4 GHz และสำหรับความถี่ 5 GHz

การเปลี่ยน Channel ของ Wireless ความถี่ 2.4 GHz

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Advance Setup** -> **WLAN** -> **Advanced Configuration 2.4 GHz**
2. ที่ช่อง **Channel** สามารถเลือกเปลี่ยน channel ได้ตามต้องการ
3. กด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

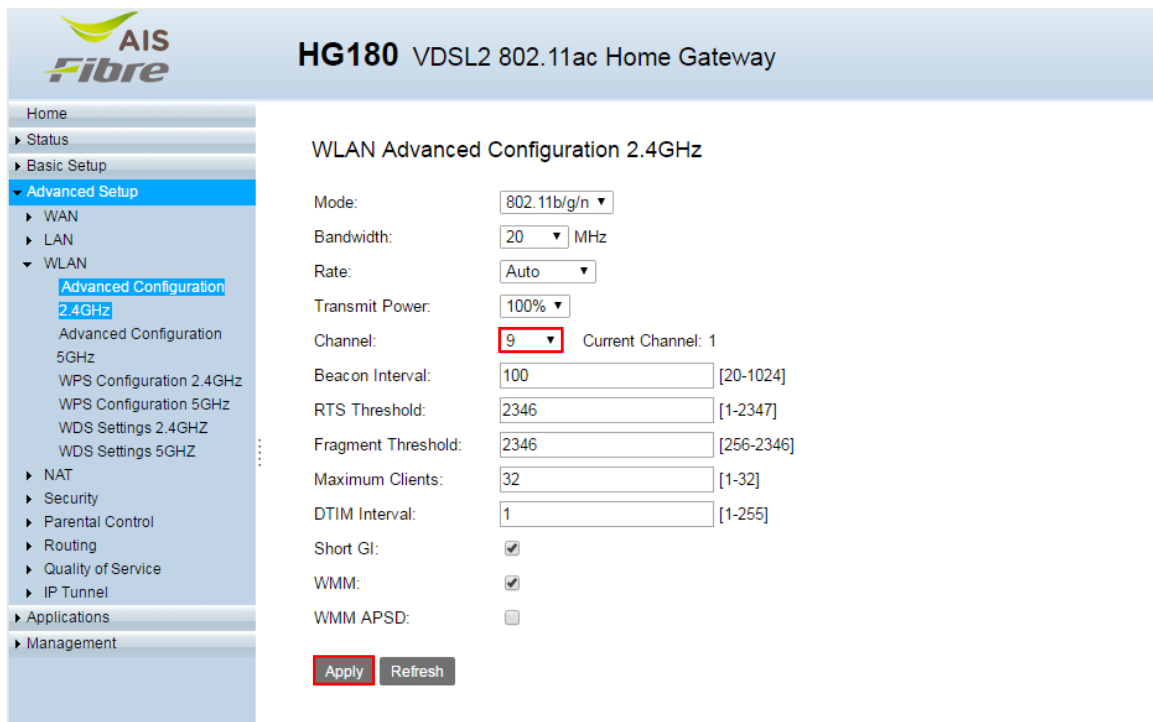


The screenshot shows the web interface of the AIS Fibre HG180 VDSL2 802.11ac Home Gateway. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Home, Status, Basic Setup, Advanced Setup (selected), WAN, LAN, WLAN, Advanced Configuration 2.4GHz (selected), Advanced Configuration 5GHz, WPS Configuration 2.4GHz, WPS Configuration 5GHz, WDS Settings 2.4GHz, WDS Settings 5GHz, NAT, Security, Parental Control, Routing, Quality of Service, IP Tunnel, Applications, and Management. The main content area is titled 'WLAN Advanced Configuration 2.4GHz' and contains the following settings:

Mode:	802.11b/g/n
Bandwidth:	20 MHz
Rate:	Auto
Transmit Power:	100%
Channel:	9 (Current Channel: 1)
Beacon Interval:	100 [20-1024]
RTS Threshold:	2346 [1-2347]
Fragment Threshold:	2346 [256-2346]
Maximum Clients:	32 [1-32]
DTIM Interval:	1 [1-255]
Short GI:	☒
WMM:	☒
WMM APSD:	☐

At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'Apply' and 'Refresh'.

การเปลี่ยน Channel ของ Wireless ความถี่ 5 GHz

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Advance Setup** -> **WLAN** -> **Advanced Configuration 5 GHz**
2. ที่ช่อง **Channel** สามารถเลือกเปลี่ยน channel ได้ตามต้องการ
3. กด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

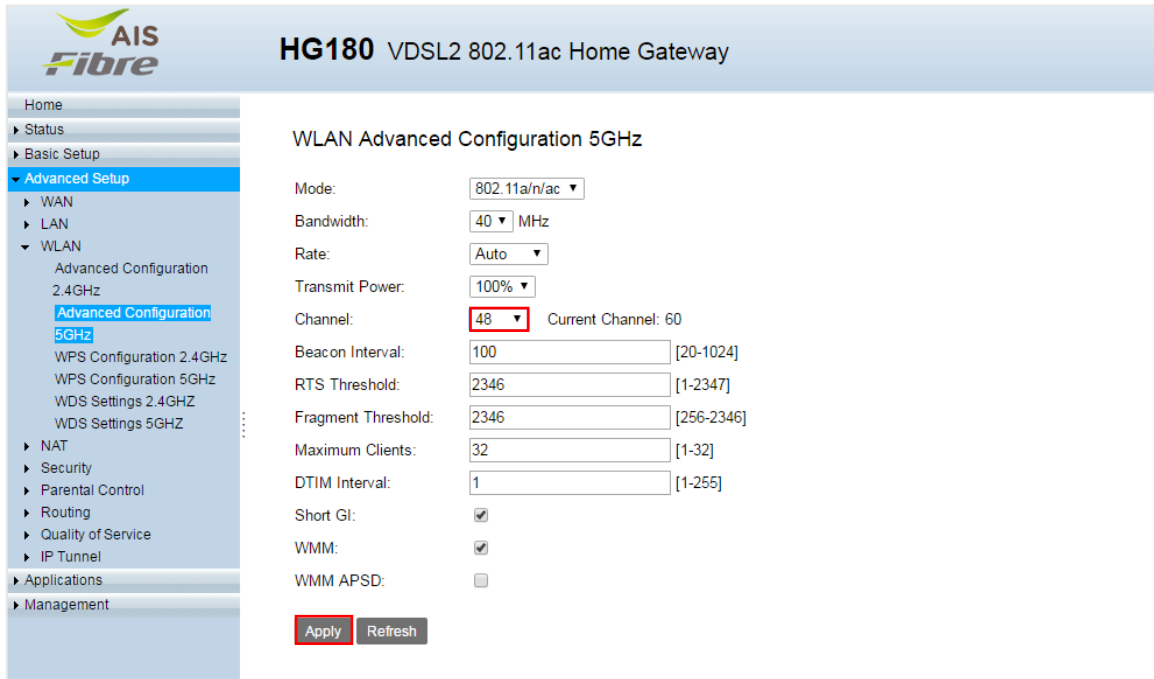

The screenshot shows the web interface of the AIS Fibre HG180 VDSL2 802.11ac Home Gateway. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Home, Status, Basic Setup, Advanced Setup (selected), WAN, LAN, WLAN (expanded), Advanced Configuration 2.4GHz, Advanced Configuration 5GHz (highlighted), WPS Configuration 2.4GHz, WPS Configuration 5GHz, WDS Settings 2.4GHz, WDS Settings 5GHz, NAT, Security, Parental Control, Routing, Quality of Service, IP Tunnel, Applications, and Management. The main content area is titled 'WLAN Advanced Configuration 5GHz' and contains the following settings:

Setting	Value	Range/Options
Mode:	802.11a/n/ac	Dropdown
Bandwidth:	40	40 MHz
Rate:	Auto	Dropdown
Transmit Power:	100%	Dropdown
Channel:	48	Current Channel: 60
Beacon Interval:	100	[20-1024]
RTS Threshold:	2346	[1-2347]
Fragment Threshold:	2346	[256-2346]
Maximum Clients:	32	[1-32]
DTIM Interval:	1	[1-255]
Short GI:	☒	
WMM:	☒	
WMM APSD:	☐	

At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'Apply' and 'Refresh'.