

การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**




Enter the username and password for FiberHome router.


Username:

Password:

3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

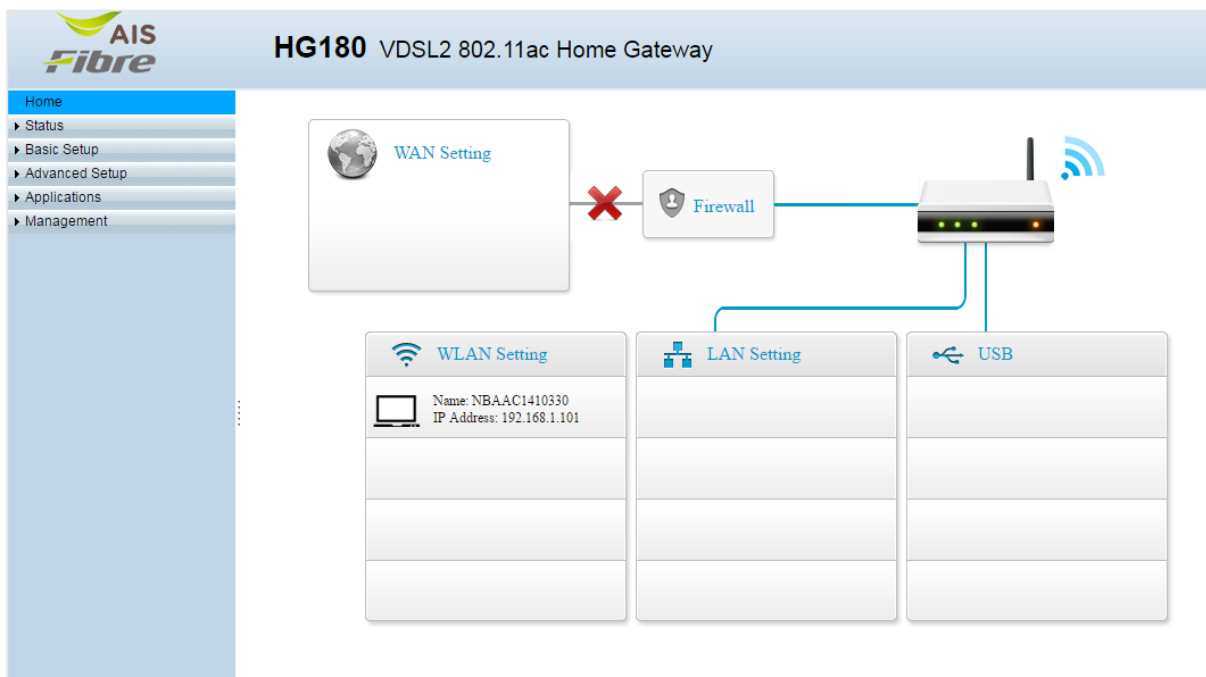

4. จากแถบเมนูทางด้านซ้าย เลือก **Application -> DNS -> Dynamic DNS**
5. ตีเครื่องหมายถูก ในช่อง **Enable** เพื่อเปิดใช้งาน DDNS
6. กด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

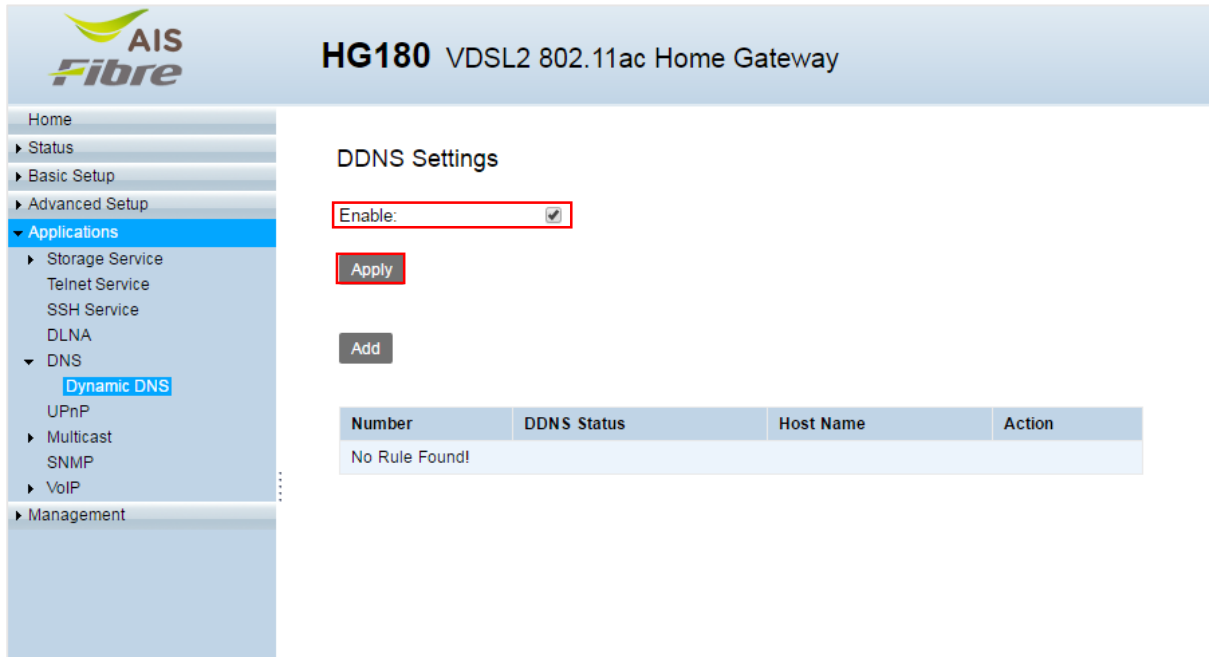

AIS Fibre HG180 VDSL2 802.11ac Home Gateway

Home
 ▶ Status
 ▶ Basic Setup
 ▶ Advanced Setup
 ▼ Applications
 ▶ Storage Service
 ▶ Telnet Service
 ▶ SSH Service
 ▶ DLNA
 ▼ DNS
Dynamic DNS
 ▶ UPnP
 ▶ Multicast
 ▶ SNMP
 ▶ VoIP
 ▶ Management

DDNS Settings


Enable: ☒

Apply

Add

Number	DDNS Status	Host Name	Action
No Rule Found!			

7. กด **Add** เพื่อเพิ่มการตั้งค่าใหม่
8. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามภาพด้านล่าง
9. กด **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

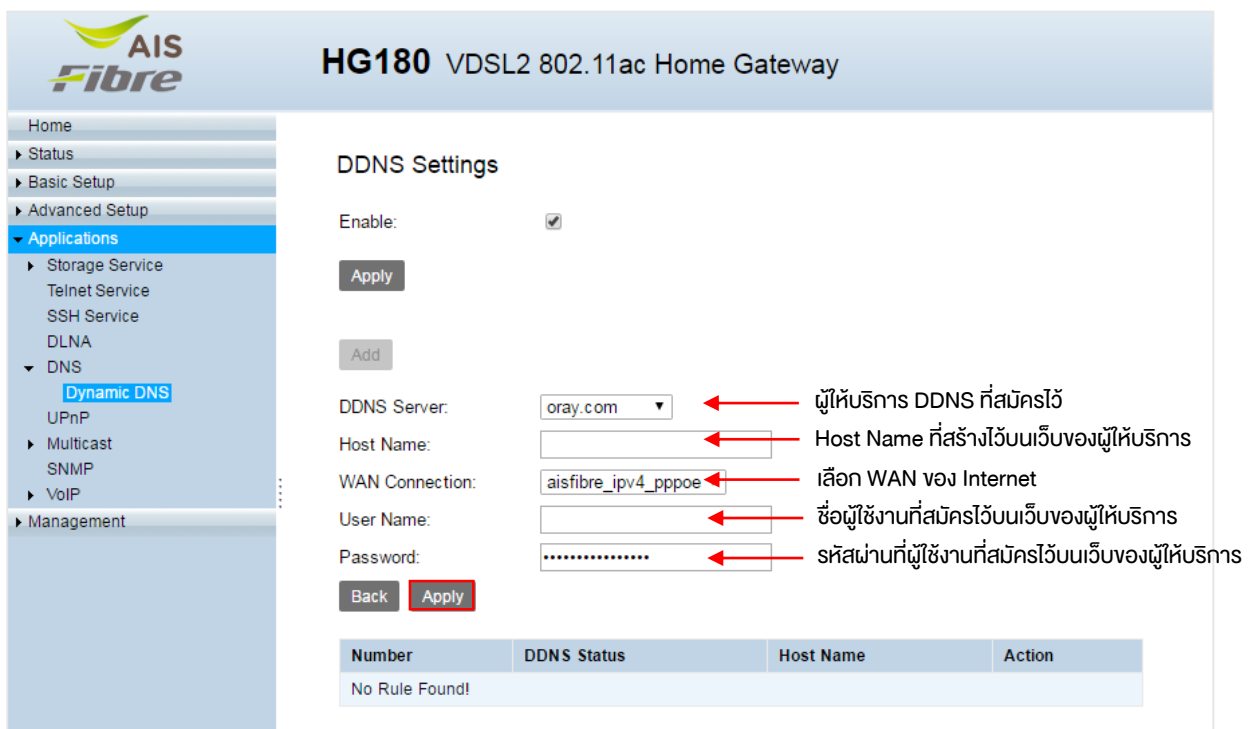

AIS Fibre HG180 VDSL2 802.11ac Home Gateway

Home
 ▶ Status
 ▶ Basic Setup
 ▶ Advanced Setup
 ▼ Applications
 ▶ Storage Service
 ▶ Telnet Service
 ▶ SSH Service
 ▶ DLNA
 ▼ DNS
Dynamic DNS
 ▶ UPnP
 ▶ Multicast
 ▶ SNMP
 ▶ VoIP
 ▶ Management

DDNS Settings

Enable: ☒

Apply

Add

DDNS Server: ← ผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้

Host Name: ← Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

WAN Connection: ← เลือก WAN ของ Internet

User Name: ← ชื่อผู้ใช้งานที่สมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

Password: ← รหัสผ่านที่ผู้ใช้งานที่สมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ

Back **Apply**

Number	DDNS Status	Host Name	Action
No Rule Found!			