

การตั้งค่า Port Forwarding หรือ Virtual Servers

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

Enter the username and password for FiberHome router.

Username:

Password:

3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

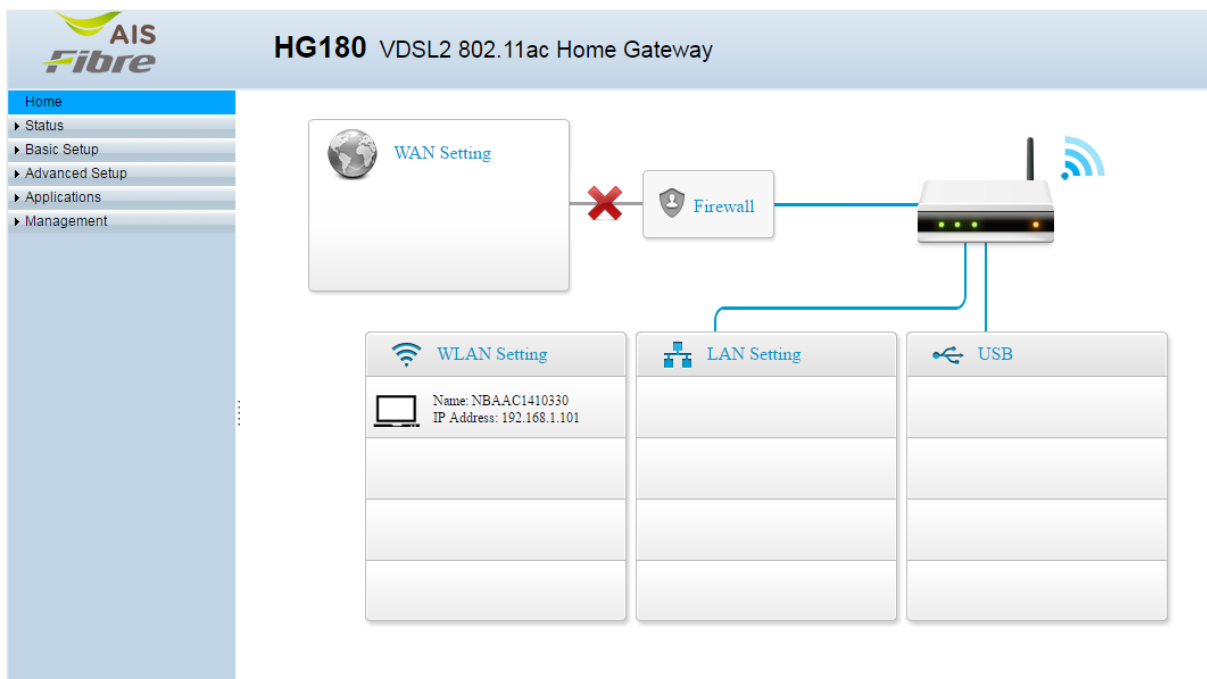

1. จากแถบเมนูทางด้านซ้าย เลือก **Advanced Setup** -> **NAT** -> **Virtual Servers**
2. เลือก **WAN Connection** ที่ต้องการ จากนั้นกด **Add**



4. ตีเครื่องหมายที่ **Enable** เพื่อเป็นการเปิดใช้งาน การทำ Virtual server
5. ใส่ข้อมูลในช่องว่างให้สมบูรณ์ตามรูปภาพด้านล่าง
6. กด **Apply** เพื่อบันทึกการทำงาน

