

วิธีดูค่า Status ที่บ่งบอกถึง Performance ของ Internet

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

Enter the username and password for FiberHome router.

Username:

Password:

3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

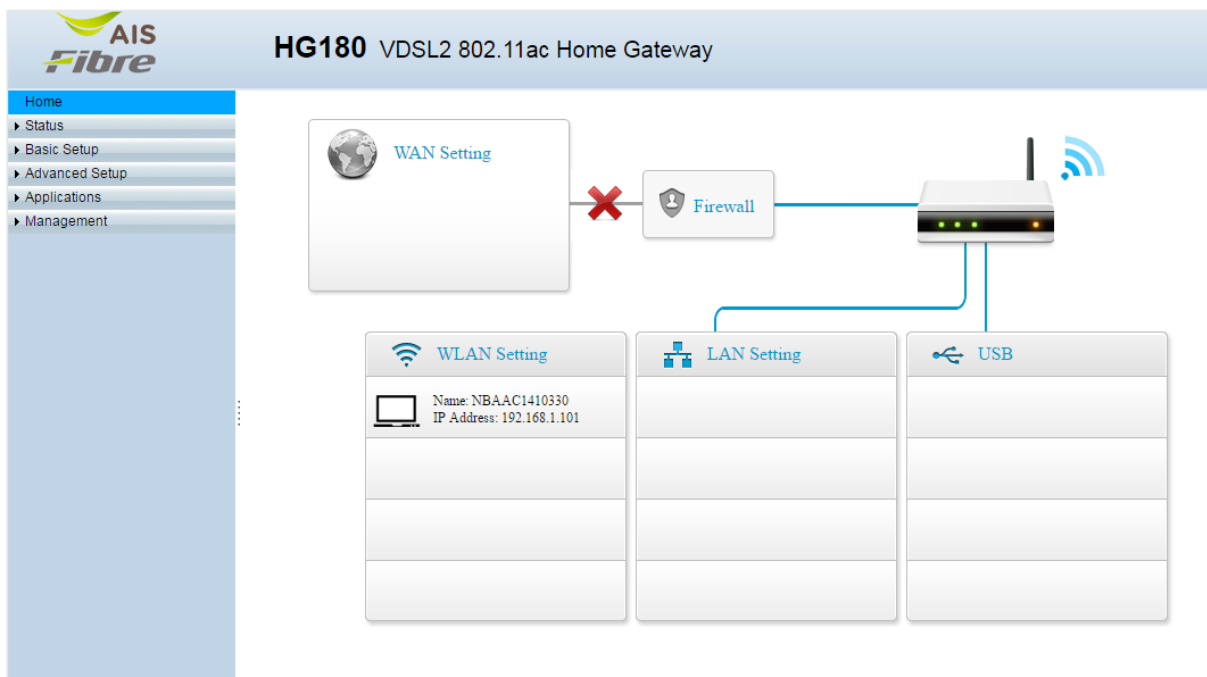

4. จากแถบเมนูทางด้านซ้าย เลือก **Status** -> Statistics -> **xDSL**



HG180 VDSL2 802.11ac Home Gateway

- Home
- Status**
 - Device Information
 - WAN
 - LAN
 - Statistics
 - WAN
 - LAN
 - WLAN
 - xTM
 - xDSL**
 - ARP
 - VoIP
- Basic Setup
- Advanced Setup
- Applications
- Management

Statistics -- xDSL

Synchronization Status:	Up
Connection Status:	Up
Up Rate:	48423 kbps
Down Rate:	99497 kbps
Upstream Noise Margin:	14.0 dB
Downstream Noise Margin:	5.8 dB
InterleaveDepth:	2102
Line Standard:	G.993.2_Annex_B
Up Line Attenuation:	0.0 dB
Down Line Attenuation:	0.0 dB
Upstream Output Power:	-4.0 dBm
Downstream Output Power:	12.1 dBm

Refresh

← ค่าความเข้มของสัญญาณ

← ค่าสัญญาณรบกวนภายใน