

การตั้งค่า Port Forwarding หรือ Virtual Servers

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter



2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin จากนั้นกด Login




Enter the username and password for FiberHome router.

Username:

Password:

3. หลังจาก Login สำเร็จ จะเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพด้านล่าง

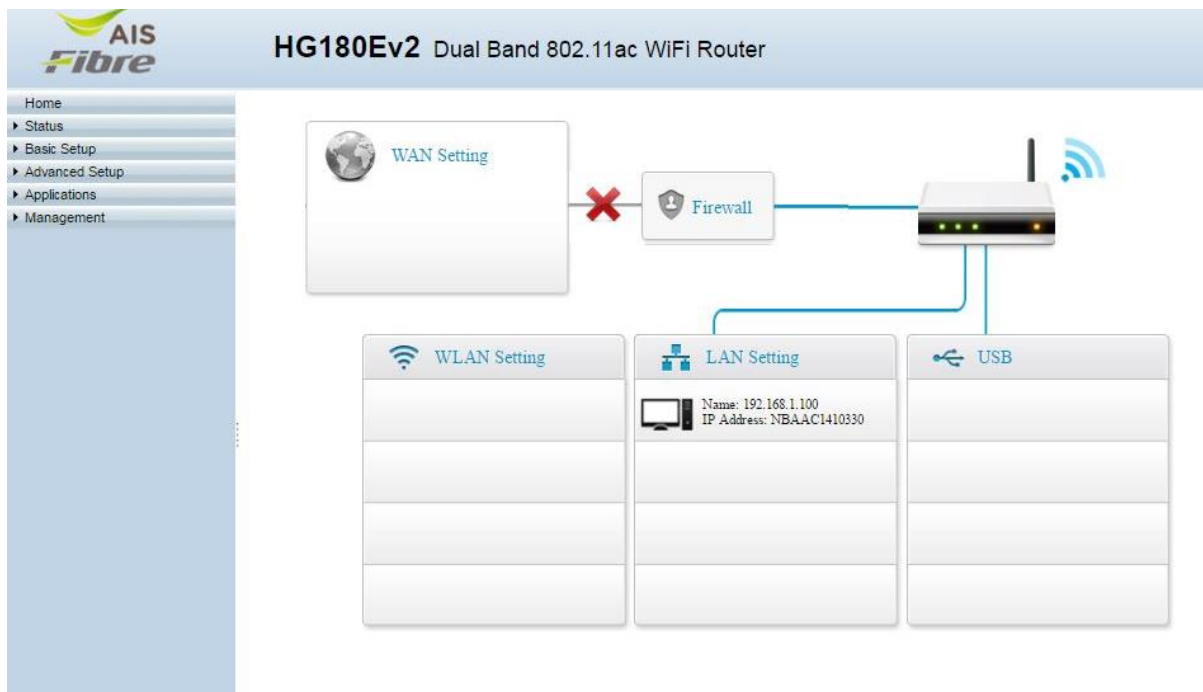

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Application -> NAT -> Virtual Servers**
5. เลือก **WAN Interface** ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นกด **Add** เพื่อสร้างรายการใหม่



6. ทำเครื่องหมายที่ช่อง **Enable** เพื่อเปิดการใช้งาน
7. เติมข้อมูลในช่องว่าง ดังด้านล่าง
 - WAN : WAN Interface ที่ต้องการใช้งาน
 - Description : ชื่อตามต้องการ
 - Public Port : Port ที่จะเข้าจากภายนอก
 - Private IP : IP ภายในที่จะใช้งาน
 - Private Port : Port ภายในที่จะใช้งาน
8. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

