

การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**



3. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Network Application**
4. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **DDNS Configuration**
5. กด **New** เพื่อสร้าง DDNS

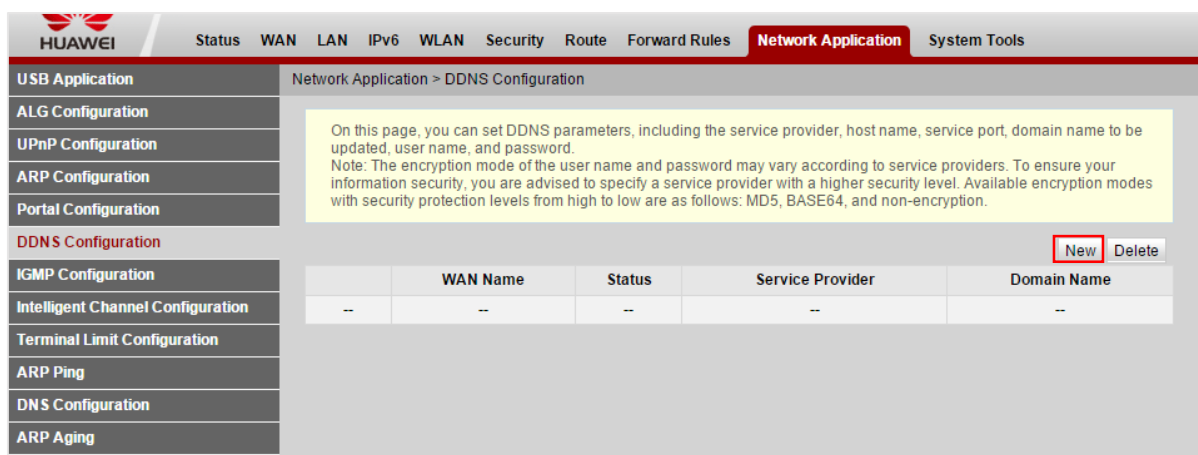

WAN Name	Status	Service Provider	Domain Name
--	--	--	--

6. ทำเครื่องหมายที่ช่อง **Enable DDNS** เพื่อเปิดใช้งาน
7. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน
 - WAN Name: เลือก WAN Name ที่ต้องการ
 - Service Provider: เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
 - Host Name: Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - Username: Username บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - Password: Password บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
8. กด **Apply** เพื่อบันทึกการทำงาน

	WAN Name	Status	Service Provider	Domain Name
Enable DDNS:	☐			
WAN Name:	1_INTERNET_R_VID_10			
Service Provider:	dyndns			
Host Name:	members.dyndns.org			
Service Port:	80			
Domain Name:				
User Name:				
Password:				
Encryption Mode:	BASE64			