

การตั้งค่า Port Forwarding หรือ Virtual Servers


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**



3. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Forward Rules**
4. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **Port Mapping Configuration**
5. กด **New** เพื่อเพิ่มการตั้งค่าใหม่

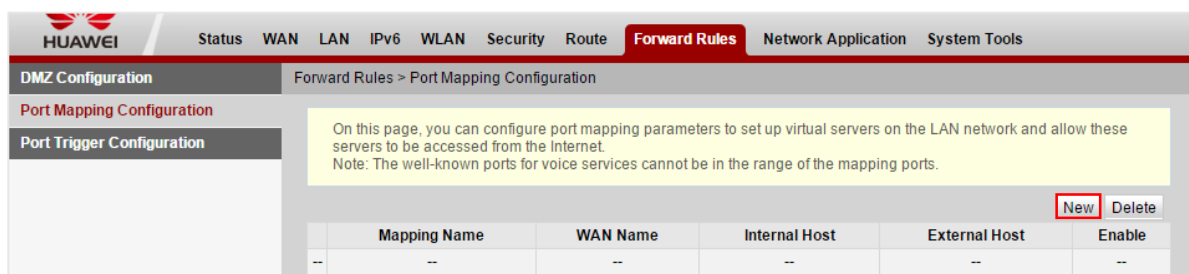

6. ทำเครื่องหมายที่ **Enable Port Mapping** เพื่อเปิดใช้งาน
7. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
 - Mapping Name: ชื่อการใช้งาน
 - WAN Name: เลือก WAN ที่ต้องการใช้งาน
 - Internet Host: IP หรือ Host Name ภายในที่จะใช้งาน
 - Internal port number: Port ที่จะใช้งานภายใน
 - External port number: Port ที่จะเข้าจากภายนอก
8. กด **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล

	Mapping Name	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable
Type:	☐ User-defined ☒ Application		Web Server (HTTP) ▼		
Enable Port Mapping:	☒				
Mapping Name:					
WAN Name:	1_INTERNET_R_1 ▼				
Internal Host:	* Select... ▼				
External Source IP Address:	-				
Protocol:	TCP ▼		Internal port number: - *		
External port number:	- *		External source port number: -		
Delete Add					
Apply Cancel					