

## การเปลี่ยน Channel ของ Wireless


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter** 



2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin แล้วกด Login



3. หลังจากที่ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup

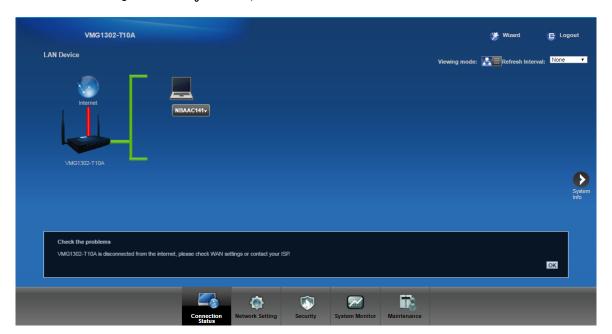




4. จากแถบเมนูด้านล่าง เลือก Connection Status -> Wireless



- 5. ไปยังน้า Wireless -> General
- 6. ในช่อง Channel Selection สามารถเปลี่ยนแปลงช่องสัญญาณได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

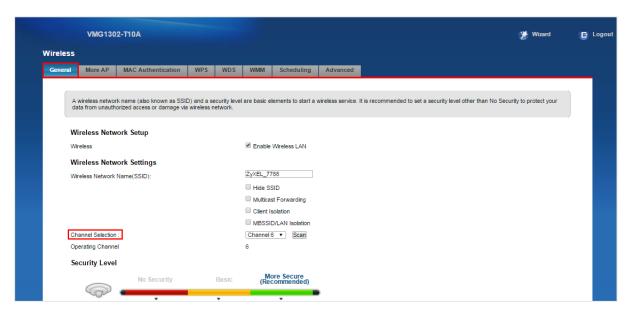



## 7. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

