


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

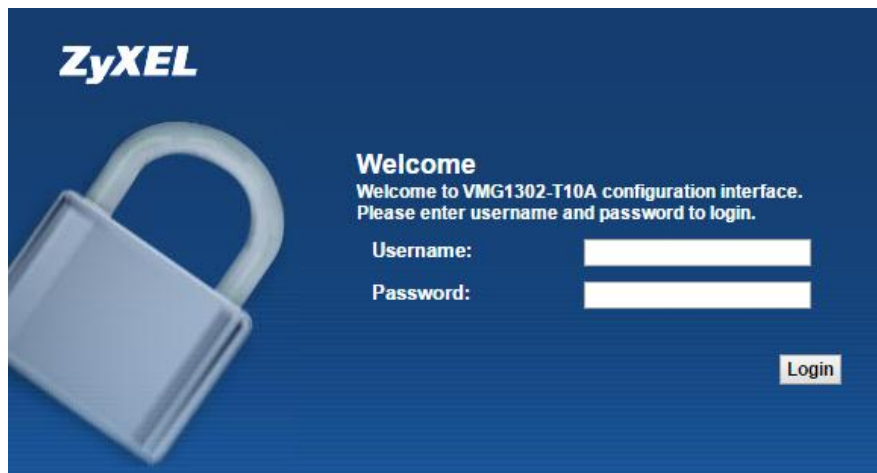

3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup

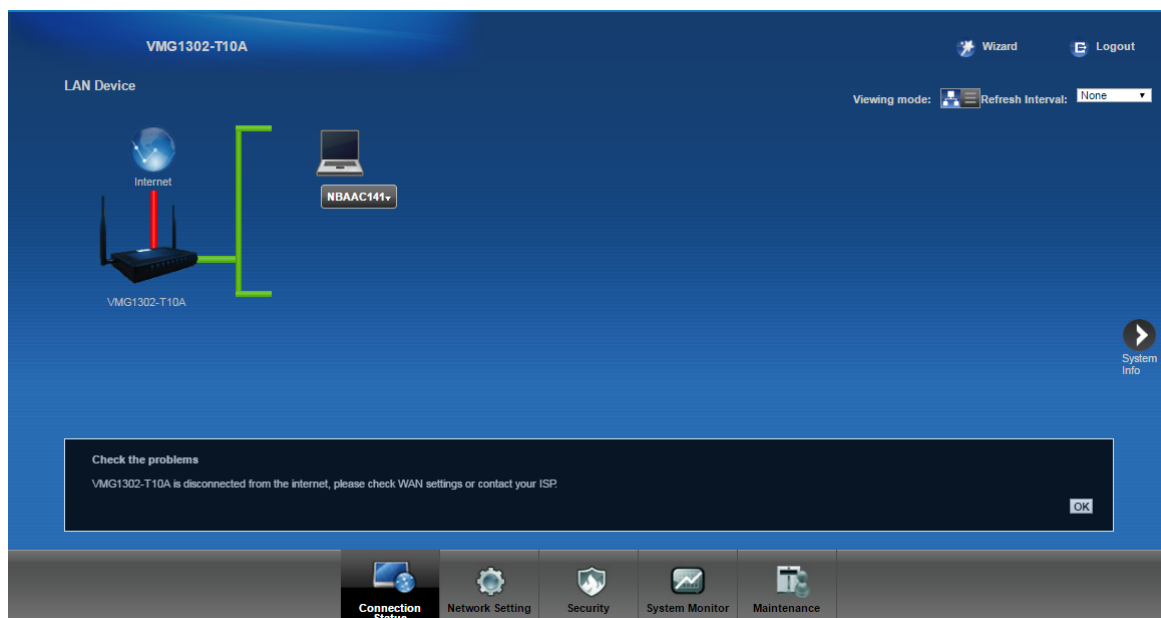

4. จากแถบเมนูด้านล่าง เลือก **Connection Status -> Dynamic DNS**

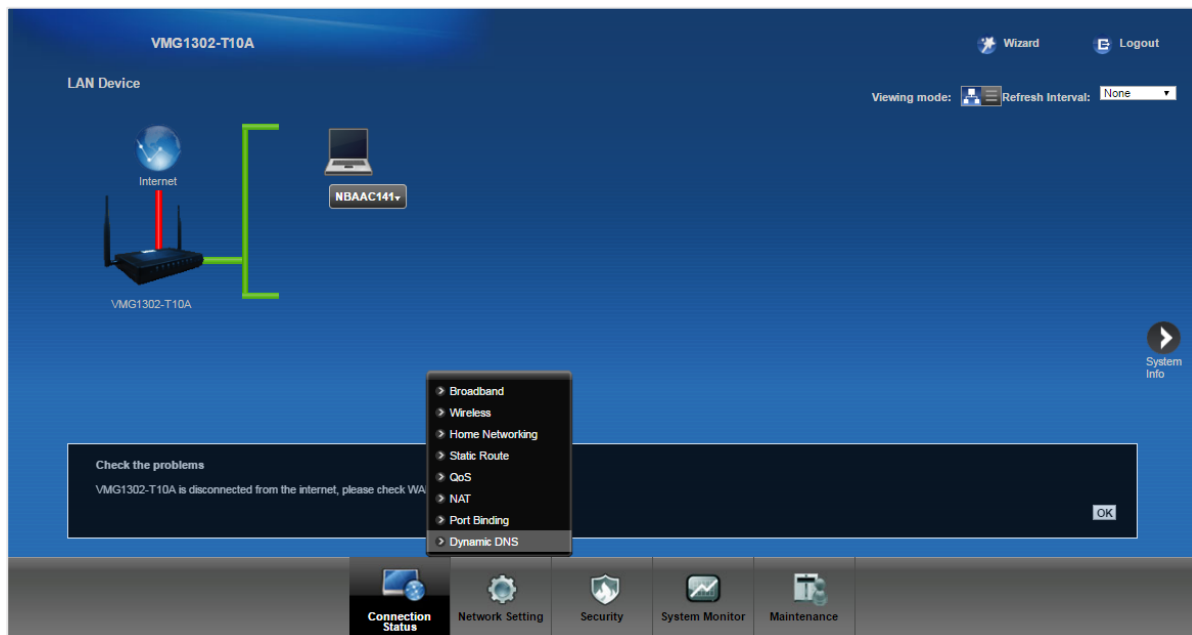

5. ในหน้า **Dynamic DNS -> Dynamic DNS Configuration**

Dynamic DNS

If you would like to host a server but the Internet Service Provider (ISP) only gives you a dynamic IP address, then DDNS service provider can help you with that. It matches a domain name you have purchased and a dynamically assigned IP address from your ISP, so that any users can enter the name to connect to your server instead of updating the changing IP address. Before you configure this page, sign up an account from the DDNS service provider's website first.

Dynamic DNS Configuration

Dynamic DNS: ☒ Enable ☐ Disable

Service Provider:

Host Name:

Username:

Password:

Dynamic DNS Status

User Authentication Result:

Last Updated Time:

Current Dynamic IP:

6. ทำเครื่องหมาย **Enable** ที่ Dynamic DNS เพื่อเปิดใช้งาน

7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

- Service Provider : ผู้ให้บริการ DDNS ที่ท่านใช้งาน
- Host Name : Host Name ที่ตั้งไว้บนเว็บผู้ให้บริการ DDNS
- Username : Username ที่ตั้งไว้บนเว็บผู้ให้บริการ DDNS
- Password : Password ที่ตั้งไว้บนเว็บผู้ให้บริการ DDNS

8. กด **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Dynamic DNS Configuration

Dynamic DNS	☐ Enable ☒ Disable
Service Provider :	www.dyndns.org
Host Name :	
Username :	
Password :	

Dynamic DNS Status

User Authentication Result :
Last Updated Time :
Current Dynamic IP :