


การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

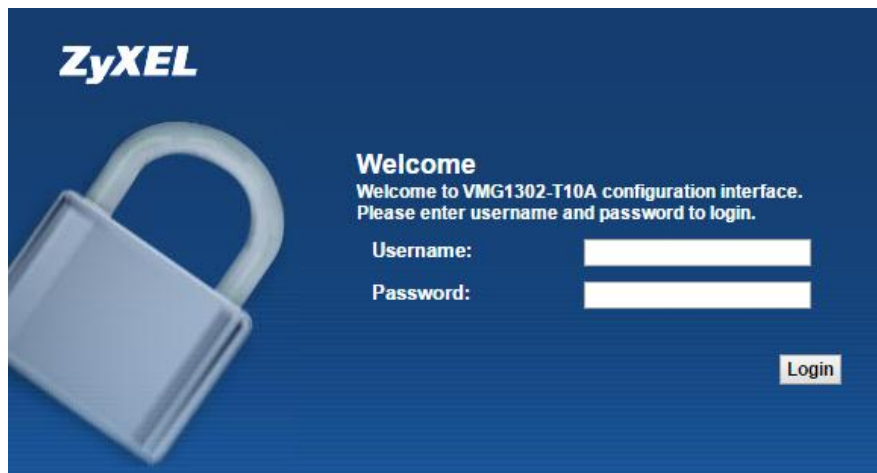

3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup

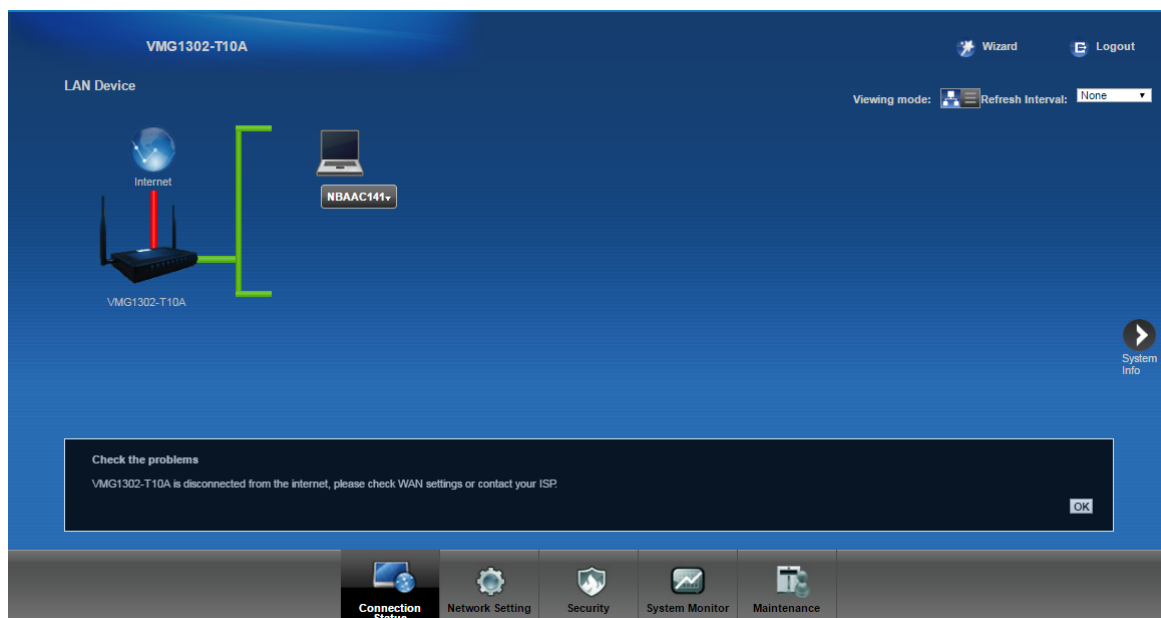

4. จากแถบเมนูด้านล่าง เลือก **Connection Status -> Home Networking**

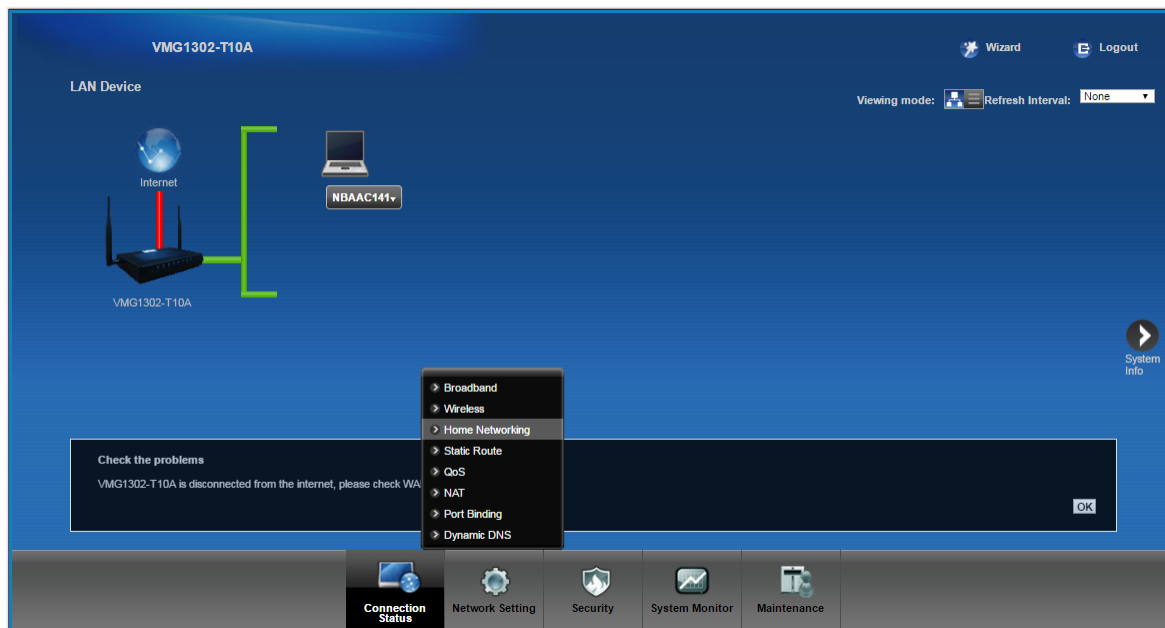

5. **IP Address** สามารถเปลี่ยนจาก **192.168.1.1** เป็นหมายเลขตามที่ลูกค้าต้องการได้
6. ทำเครื่องหมาย **Enable DHCP** ใน **DHCP Sever State -> DHCP**
7. **IP Pool Starting Address** เป็น IP เริ่มต้นที่ DHCP Server จะแจกจ่ายแก่ Client สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลูกค้าต้องการ โดยต้องคำนึงถึง Subnet Mask ด้วย
8. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

LAN IP Setup

IP Address :

192.168.1.1

Subnet Mask :

255.255.255.0

RIP Version :

RIP1

Direction :

None

Multicast :

IGMP v1/IGMP v2/IGMP v3

IGMP Snooping :

☐ Disabled
 ☒ Enabled

DHCP Server State

DHCP :

☐ Disable
 ☒ Enable
 ☐ DHCP Relay

IP Addressing Values

IP Pool Starting Address :

192.168.1.33

Pool Size :

32

DHCP Server Lease Time

Lease Time :

259200 seconds

DNS Values

DNS Server 1 :

DNS Proxy

192.168.1.1

DNS Server 2 :

None

0.0.0.0

Apply

Cancel