


การ Ping และ Trace เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย


1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter




2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin แล้วกด Login

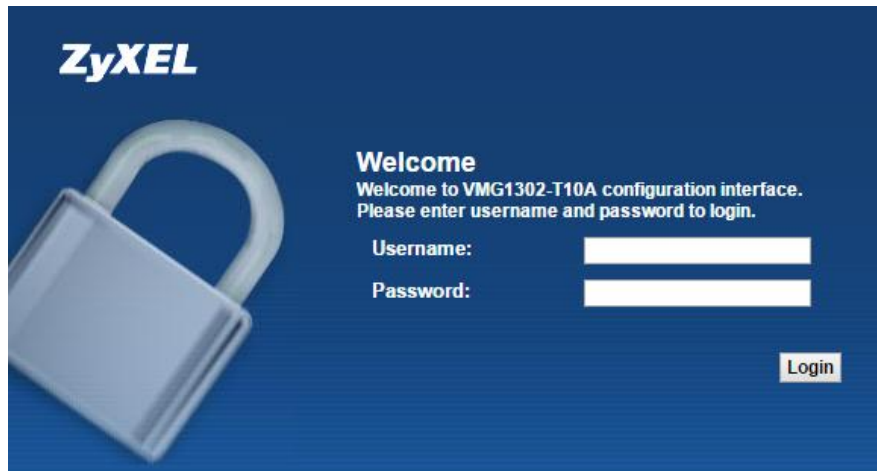

3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup

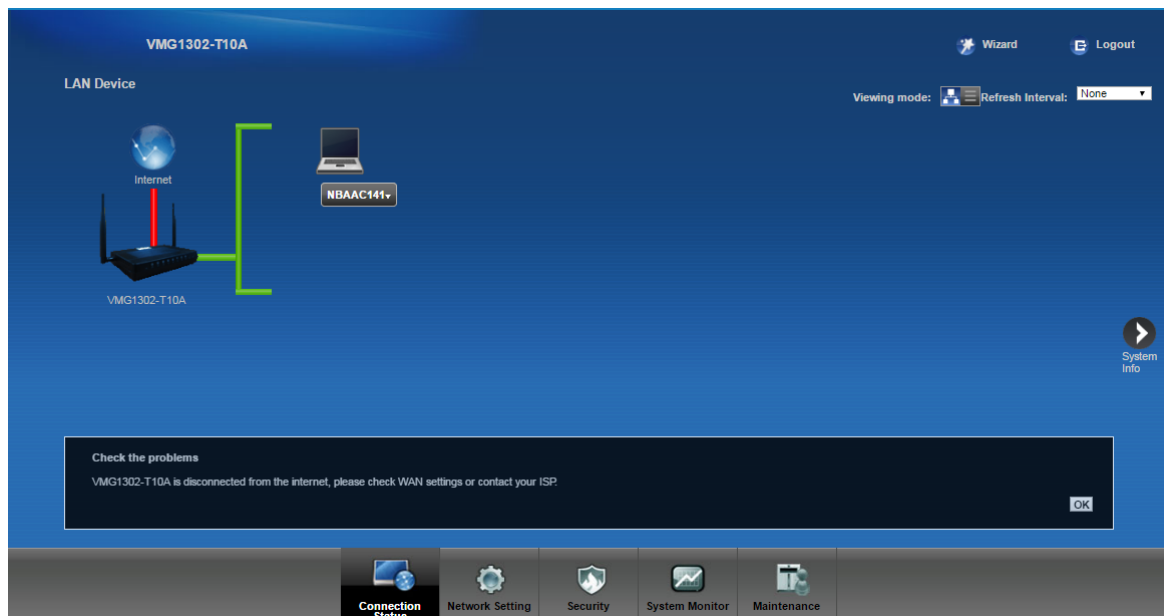

4. จากแถบเมนูด้านล่าง เลือก **Maintenance -> Diagnosis**

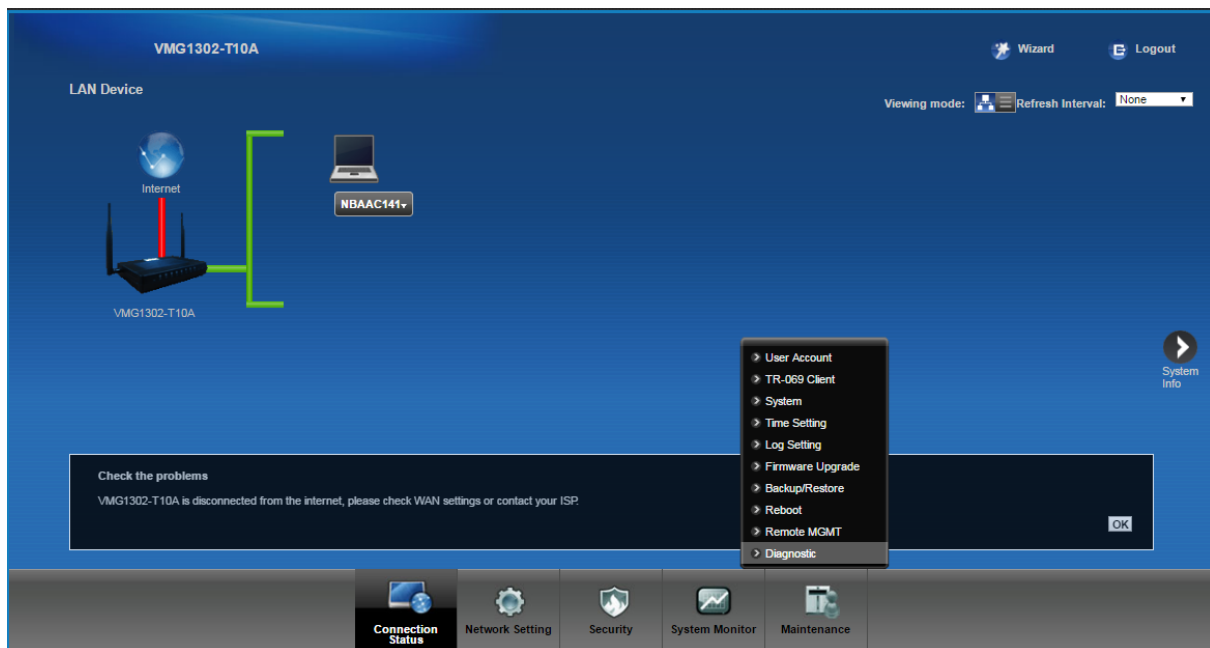

5. ใส่ **IP Address** หรือ **Host Name** ของเป้าหมายแล้วกดปุ่ม **Ping**, **PingV6**, **TracerouteV6** หรือ **TracerouteV4** เพื่อดำเนินการทดสอบ

