


การ Ping และ Trace เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย


1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter




2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin แล้วกด Login

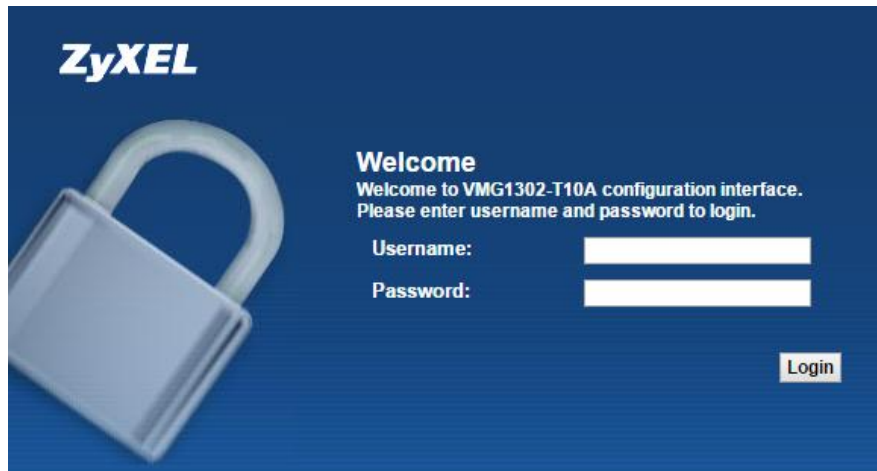

3. หลังจากที Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup

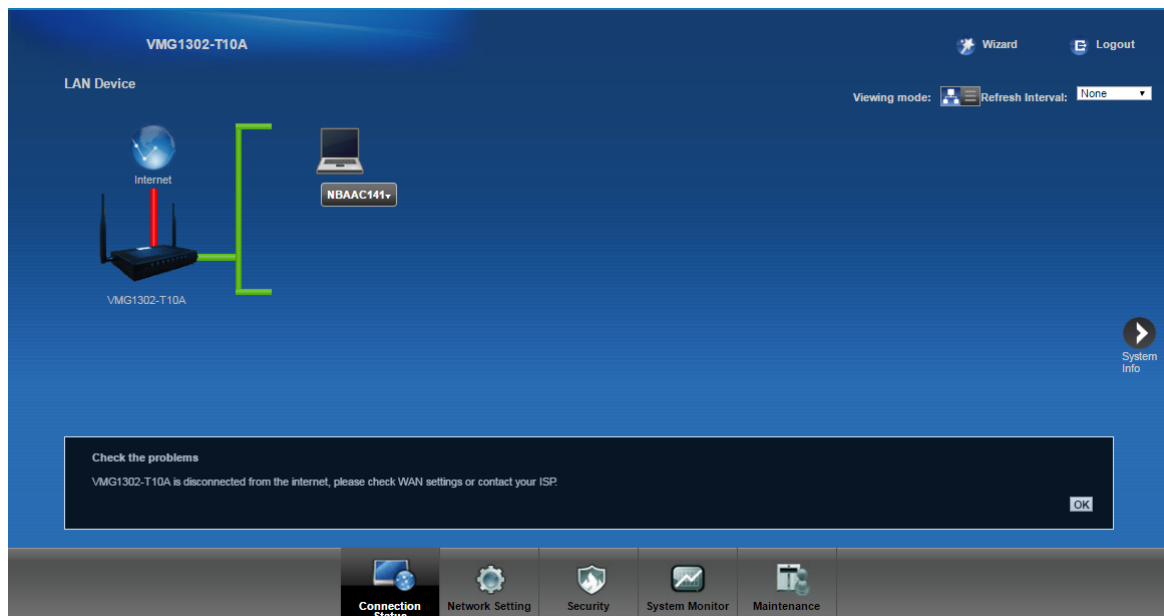


4. จากแถบเมนูด้านล่าง เลือก **Network Setting** -> **NAT**

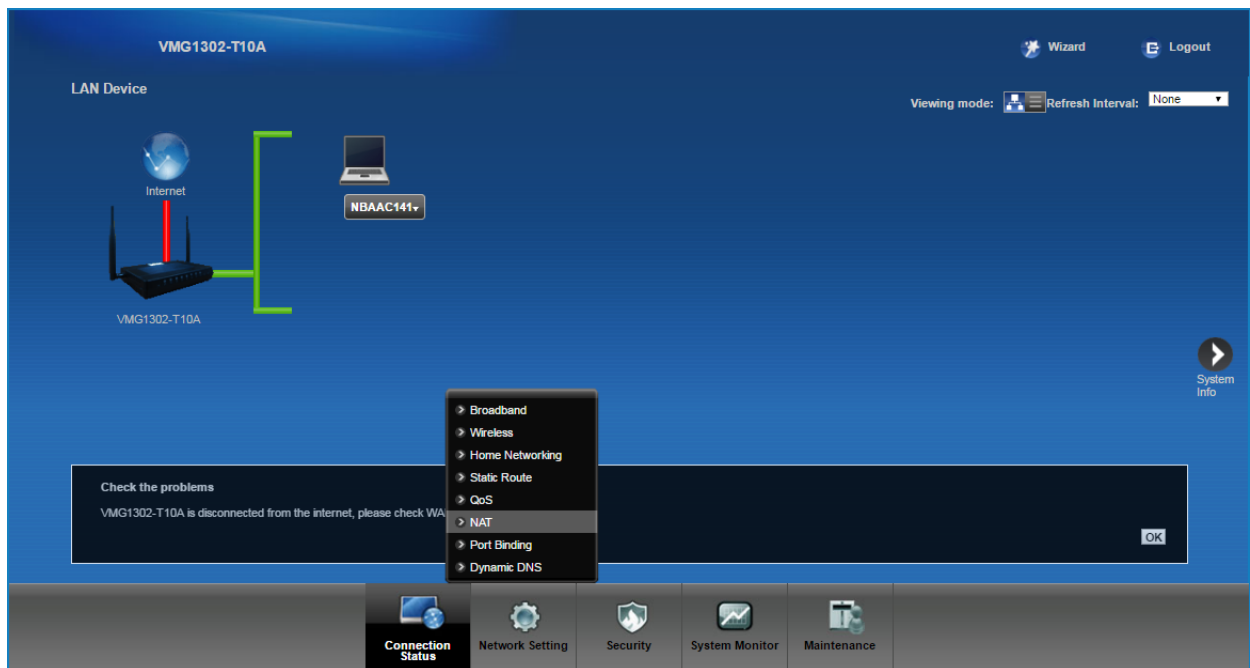


5. เลือก **NAT** -> **Port Forwarding**

6. เลือก **WAN Interface** แล้วกด **Add new rule** เพื่อสร้างการตั้งค่าใหม่

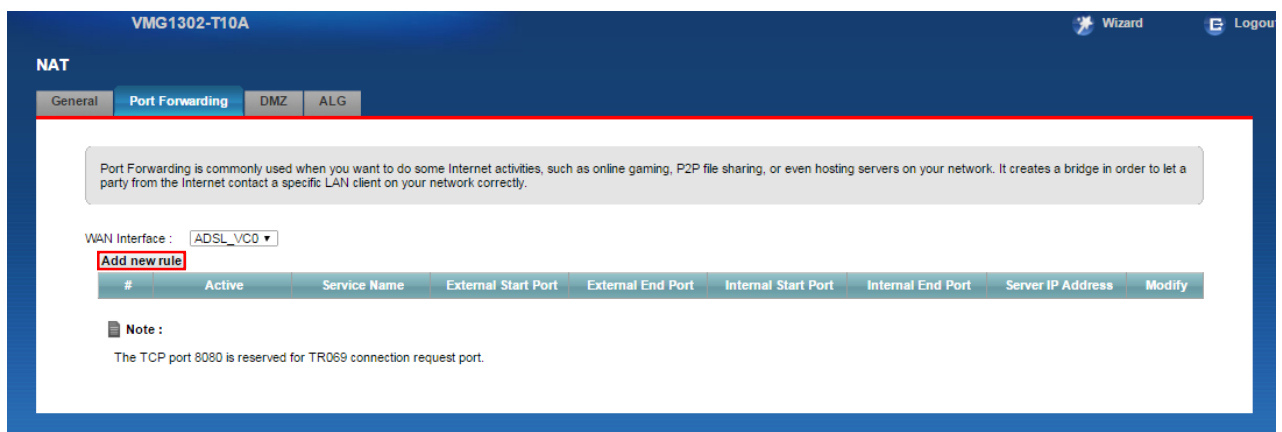

7. ทำเครื่องหมาย **Active** บนหน้าต่าง เพื่อเปิดการใช้งาน
8. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 - External Port: Port ที่จะเข้ามาจากภายนอก
 - Start Port: Port ที่จะใช้งานภายใน
9. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

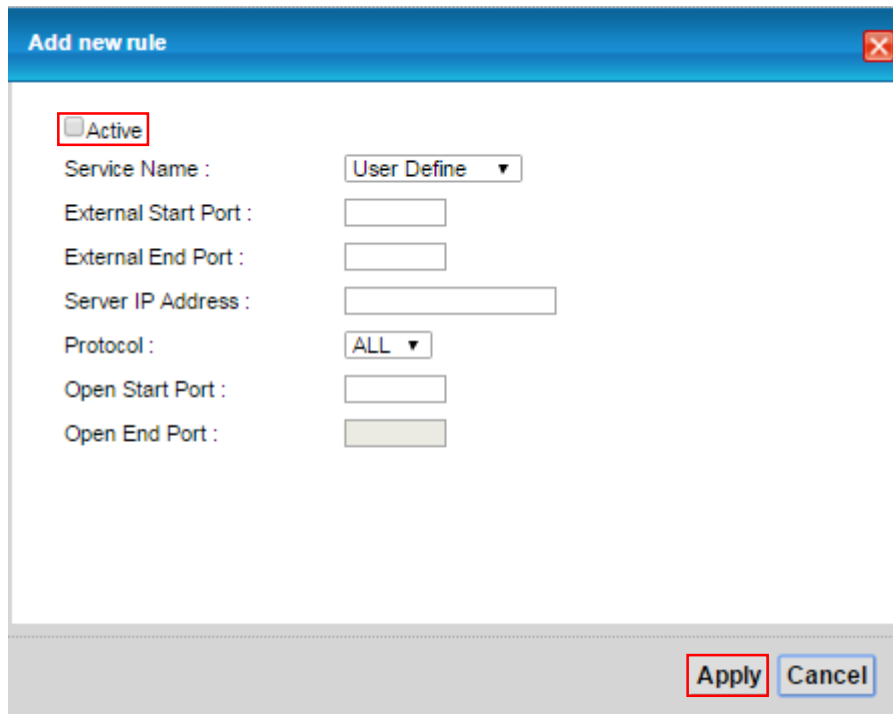

Add new rule

☒ Active

Service Name : User Define ▼

External Start Port :

External End Port :

Server IP Address :

Protocol : ALL ▼

Open Start Port :

Open End Port :

Apply Cancel