


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter



2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin แล้วกด Login

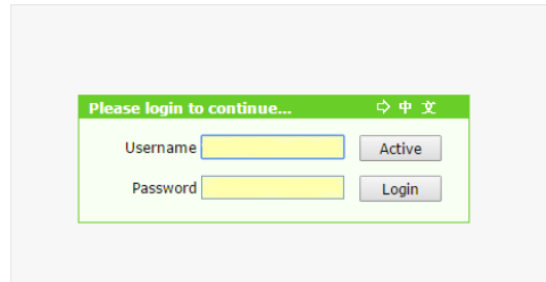


Please login to continue... 中文

Username Active

Password Login

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

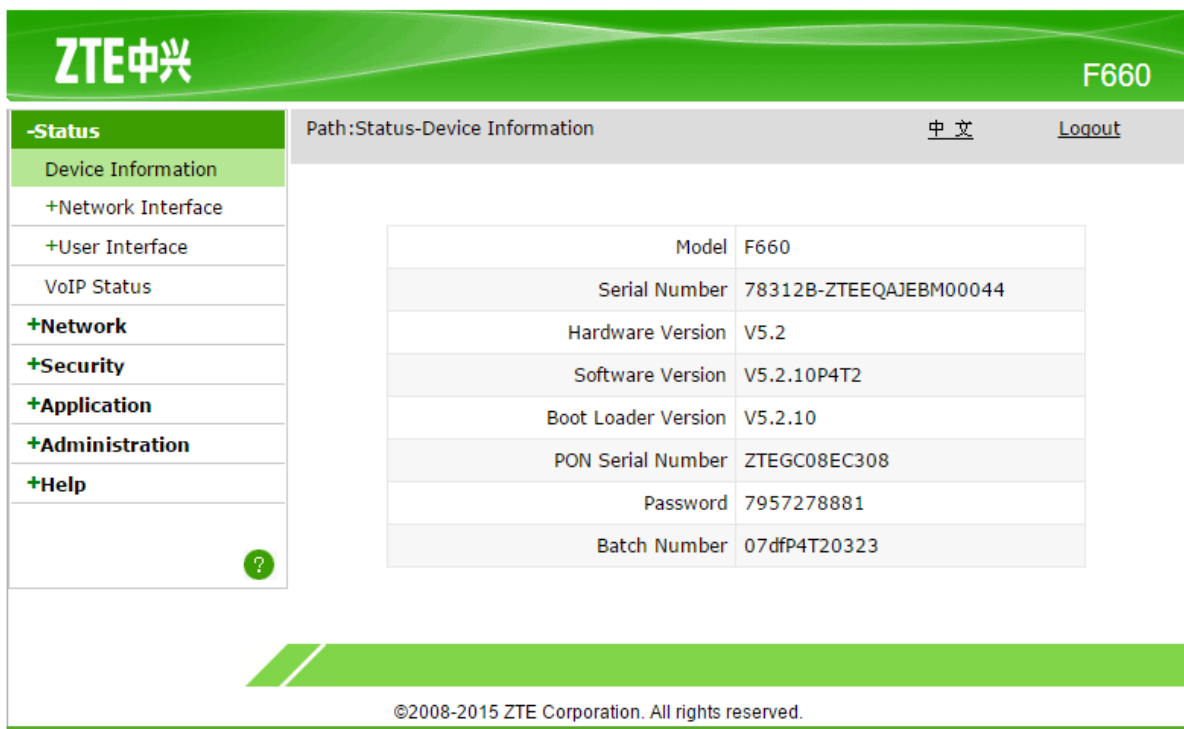


ZTE中兴 F660

Path: Status-Device Information 中文 Logout

Model	F660
Serial Number	78312B-ZTEEQAJEBM00044
Hardware Version	V5.2
Software Version	V5.2.10P4T2
Boot Loader Version	V5.2.10
PON Serial Number	ZTEGC08EC308
Password	7957278881
Batch Number	07dfP4T20323

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Application** -> **DDNS**
5. ทำเครื่องหมายในช่อง Enable เพื่อเปิดใช้งาน DDNS
6. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
 - Service Type: เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
 - Server: URL ผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
 - Host Name: ใส่ Host Name ที่สร้างไว้ในเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - WAN Connection: เลือก WAN ของ Internet
 - User Name: ชื่อผู้ใช้ที่สมัครไว้ในเว็บผู้ให้บริการ DDNS
 - Password: รหัสผ่านที่ผู้ใช้สมัครไว้ในเว็บผู้ให้บริการ DDNS
7. กด **Submit** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

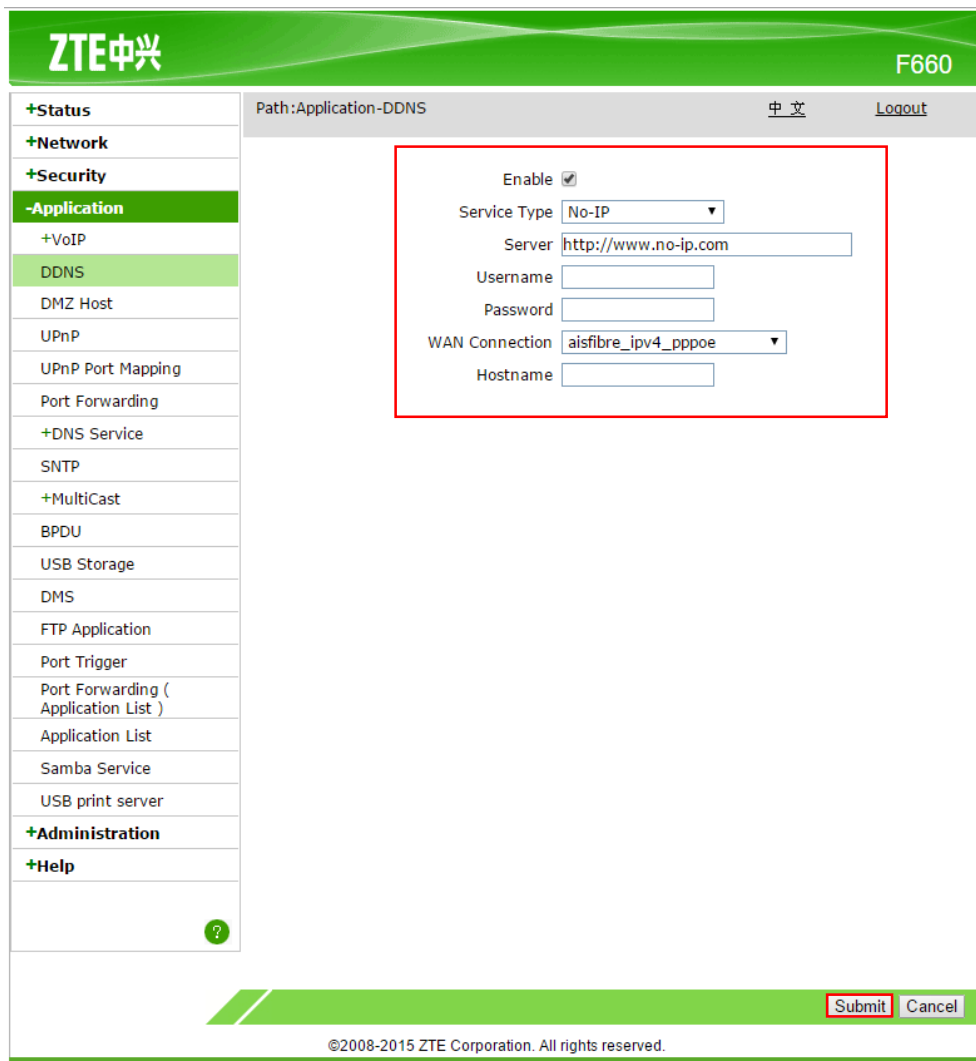

ZTE中兴 F660

Path: Application-DDNS 中文 Logout

Enable ☒

Service Type: No-IP

Server: http://www.no-ip.com

Username:

Password:

WAN Connection: aisfibre_ipv4_pppoe

Hostname:

Submit Cancel

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.