


การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

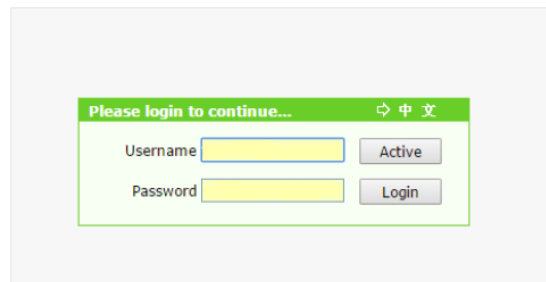


Please login to continue... 中文

Username Active

Password Login

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

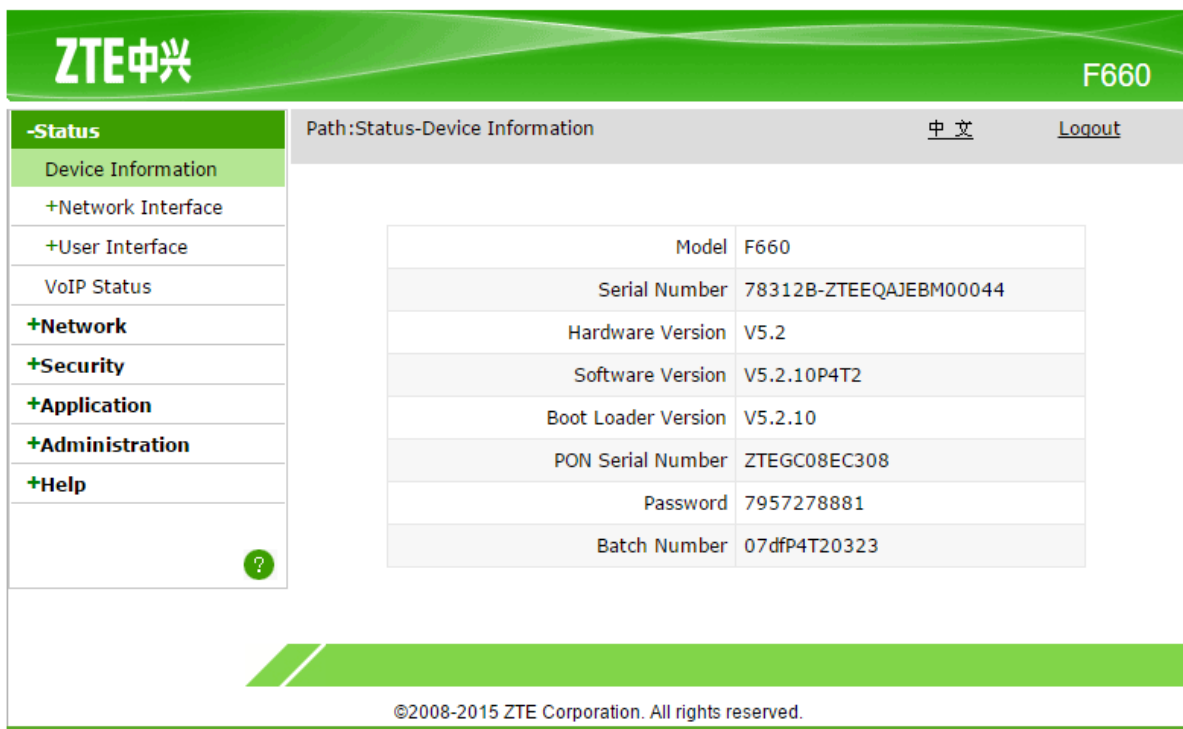

ZTE中兴 F660

Path: Status-Device Information 中文 Logout

Model	F660
Serial Number	78312B-ZTEEQAJEBM00044
Hardware Version	V5.2
Software Version	V5.2.10P4T2
Boot Loader Version	V5.2.10
PON Serial Number	ZTEGC08EC308
Password	7957278881
Batch Number	07dfP4T20323

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Network -> LAN -> DHCP Server**
5. ทำเครื่องหมายในช่อง **Enable DHCP Server** เพื่อเปิดใช้งาน
6. เปลี่ยน **IP Address** จากหมายเลข **192.168.1.1** เป็นตามที่ต้องการใช้งาน
7. สามารถกำหนด **Range ของการจ่าย IP** ได้ โดยอ้างอิงจาก Subnet mask
8. กด **Submit** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ZTE中兴

F660

+Status

-Network

+WAN

+WLAN

-LAN

DHCP Server

DHCP Server(IPv6)

DHCP Binding

DHCP Port Service

Prefix Management

DHCP Port Service(IPv6)

RA Service

+PON

+Routing(IPv4)

+Routing(IPv6)

Port Locating

+Security

+Application

+Administration

+Help

Path:Network-LAN-DHCP Server

中文

Logout

NOTE:

The DHCP Start IP Address and DHCP End IP address should be in the same subnet as the LAN IP.

LAN IP Address

192.168.1.1

Subnet Mask

255.255.255.0

Enable DHCP Server

☒

DHCP Start IP Address

192.168.1.100

DHCP End IP Address

192.168.1.150

Assign IspDNS

☐

DNS Server1 IP Address

192.168.1.1

DNS Server2 IP Address

DNS Server3 IP Address

Default Gateway

192.168.1.1

Lease Time

86400

sec

Allocated Address

MAC Address	IP Address	Remaining Lease Time	Host Name	Port
58:20:b1:73:1b:84	192.168.1.100	84704	NBAHP1510754	LAN1
ec:f4:bb:05:e8:8e	192.168.1.101	85503	WP	LAN1

Submit

Cancel

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.