


การตั้งค่า Wireless

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**

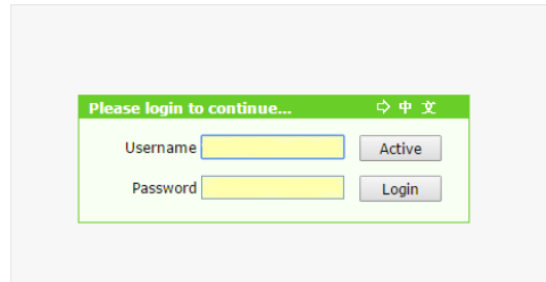

Please login to continue... 中文

Username Active

Password Login

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

ZTE中兴
F660

-Status
Device Information
+Network Interface
+User Interface
VoIP Status
+Network
+Security
+Application
+Administration
+Help


Path:Status-Device Information
中文
Logout

Model	F660
Serial Number	78312B-ZTEEQAJEBM00044
Hardware Version	V5.2
Software Version	V5.2.10P4T2
Boot Loader Version	V5.2.10
PON Serial Number	ZTEGC08EC308
Password	7957278881
Batch Number	07dfP4T20323

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.

การตั้งค่าชื่อ SSID


1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Network -> WLAN -> SSID Settings**
2. ทำเครื่องหมายที่ **Enable SSID** เพื่อเปิดใช้งาน
3. ในช่อง **SSID Name** สามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการ
4. กด **Submit** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

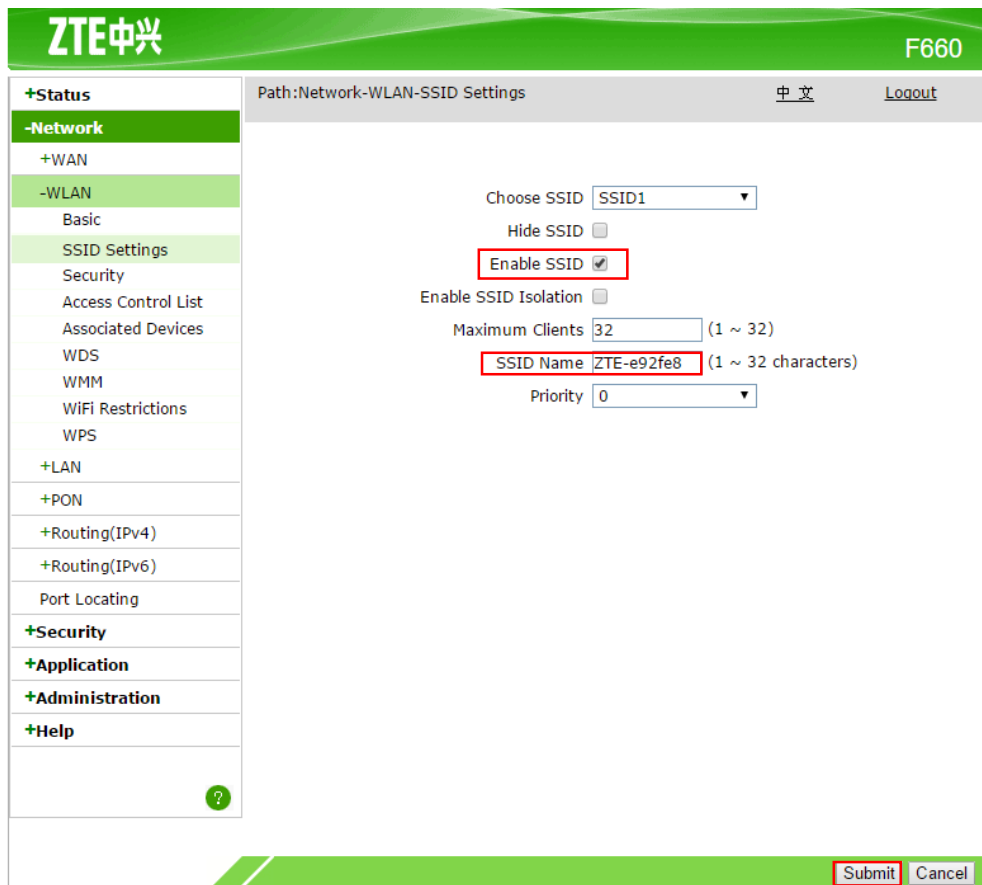

The screenshot shows the ZTE F660 web interface. The left sidebar contains a menu with categories: +Status, -Network, +LAN, +PON, +Routing(IPv4), +Routing(IPv6), Port Locating, +Security, +Application, +Administration, and +Help. Under the -Network category, the following options are listed: +WAN, -WLAN, Basic, SSID Settings (highlighted), Security, Access Control List, Associated Devices, WDS, WMM, WiFi Restrictions, and WPS. The main content area is titled 'Path: Network-WLAN-SSID Settings' and includes a language dropdown set to '中文' and a 'Logout' link. The settings for SSID1 are displayed: 'Choose SSID' is set to 'SSID1', 'Hide SSID' is unchecked, 'Enable SSID' is checked (highlighted with a red box), 'Enable SSID Isolation' is unchecked, 'Maximum Clients' is set to 32 (range 1 ~ 32), 'SSID Name' is set to 'ZTE-e92fe8' (range 1 ~ 32 characters, highlighted with a red box), and 'Priority' is set to 0. At the bottom right, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons, with 'Submit' highlighted by a red box.

การตั้งค่า Password ของ Wireless

1. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Network -> WLAN -> Security**
2. ในช่อง **WPA Passphrase** สามารถเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ด SSID ได้ตามที่ต้องการ
3. จากนั้นกด **Submit** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

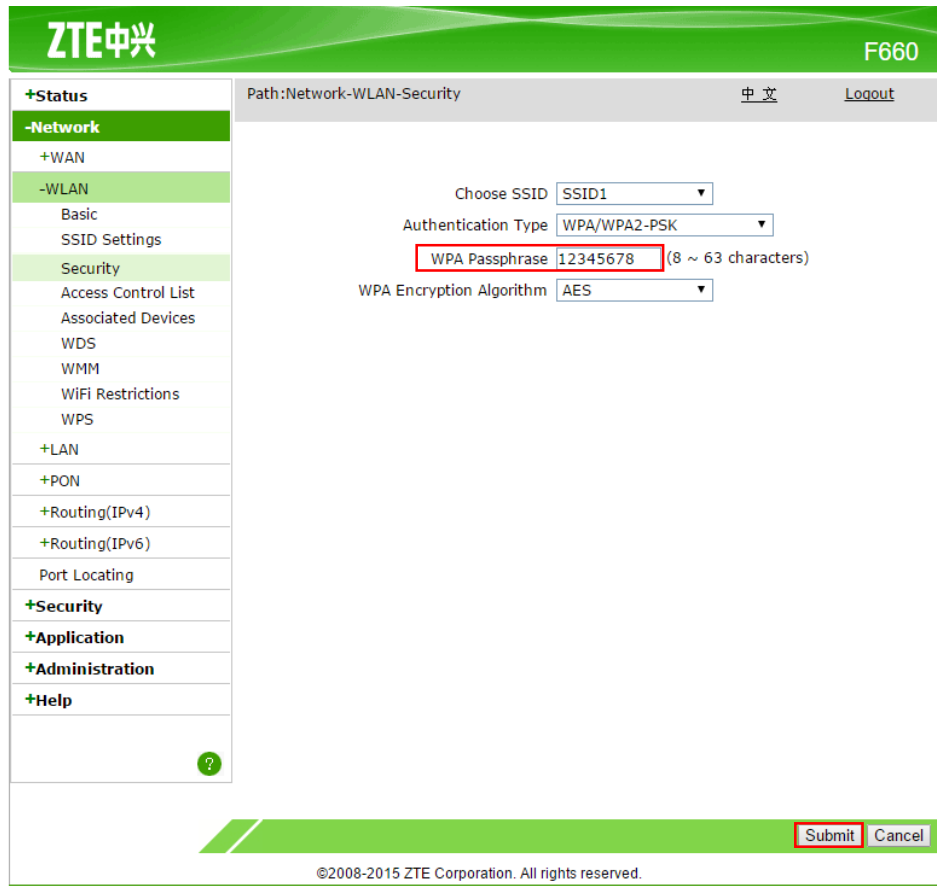

The screenshot shows the ZTE F660 web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: +Status, -Network (expanded), +WAN, -WLAN (expanded), Basic, SSID Settings, Security (highlighted), Access Control List, Associated Devices, WDS, WMM, WiFi Restrictions, WPS, +LAN, +PON, +Routing(IPv4), +Routing(IPv6), Port Locating, +Security, +Application, +Administration, and +Help. The main content area is titled 'Path:Network-WLAN-Security' and shows the following settings: 'Choose SSID' set to 'SSID1', 'Authentication Type' set to 'WPA/WPA2-PSK', 'WPA Passphrase' set to '12345678' (with a note '(8 ~ 63 characters)'), and 'WPA Encryption Algorithm' set to 'AES'. At the bottom right, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons. The footer contains the copyright notice '©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.'