


การตั้งค่าช่องสัญญาณ Wireless

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด Enter



2. ใส่ Username : **admin** และ Password : **aisadmin** แล้วกด Login

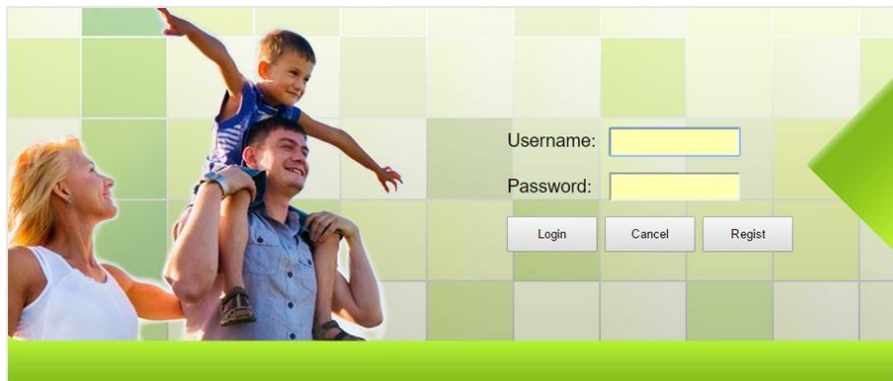

3. หลังจาก Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

[Logout](#)

	State	Network	Security	Application	Management
Device Information					
State » Device Information » Device Information					
On this page, you can query device information.					
Device Information					
Software Version	RP2570				
Hardware Version	WKE2.134.285D2G				
Device Model	AN5506-04-D2G				
Device Description	GPON				
ONU State	O1(STATE_INIT)				
ONU Regist State	INIT				
LOID	fiberhome				
CPU Usage	4%				
Memory Usage	56%				
Web Server port	80				

4. เลือก **Network** -> **Wlan Settings** -> **Basic**
5. ในช่อง **Channel** สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขได้ตามต้องการ
6. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Logout

State	Network	Security	Application	Management										
Wlan Settings	Network » Wlan Settings » Basic													
Basic	You could configure the minimum number of Wireless settings for communication, such as Channel. The Access Point can be set simply with only the minimum setting items. Wireless Network <table><tr><td>Radio On/Off</td><td> RADIO ON </td></tr><tr><td>Network Mode</td><td>802.11 b/g/n ▼</td></tr><tr><td>Domain</td><td>THAILAND ▼</td></tr><tr><td>Frequency Bandwidth</td><td>20MHZ ▼</td></tr><tr><td>Frequency (Channel)</td><td>channel 9 ▼</td></tr></table> Apply Cancel				Radio On/Off	RADIO ON	Network Mode	802.11 b/g/n ▼	Domain	THAILAND ▼	Frequency Bandwidth	20MHZ ▼	Frequency (Channel)	channel 9 ▼
Radio On/Off					RADIO ON									
Network Mode					802.11 b/g/n ▼									
Domain					THAILAND ▼									
Frequency Bandwidth	20MHZ ▼													
Frequency (Channel)	channel 9 ▼													
Advanced														
WIFI Control														
LAN Settings														
BroadBand Settings														
DHCP Server														
Remote Management														
Authentication														
IPv6														