


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด Enter

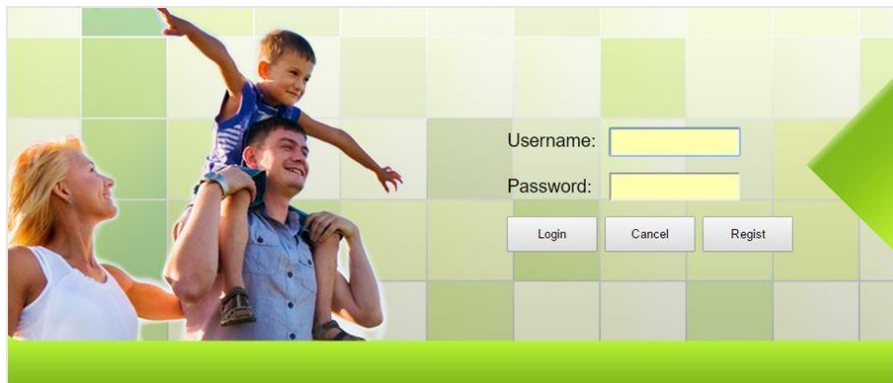

2. ใส่ Username : **admin** และ Password : **aisadmin** แล้วกด Login



3. หลังจาก Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

Logout

	State	Network	Security	Application	Management																						
Device Information	State » Device Information » Device Information																										
Device Information	On this page, you can query device information.																										
Wireless State																											
Wan State																											
Lan State																											
Optical Power																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Device Information</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Software Version</td> <td>RP2570</td> </tr> <tr> <td>Hardware Version</td> <td>WKE2.134.285D2G</td> </tr> <tr> <td>Device Model</td> <td>AN5506-04-D2G</td> </tr> <tr> <td>Device Description</td> <td>GPON</td> </tr> <tr> <td>ONU State</td> <td>O1(STATE_INIT)</td> </tr> <tr> <td>ONU Regist State</td> <td>INIT</td> </tr> <tr> <td>LOID</td> <td>fiberhome</td> </tr> <tr> <td>CPU Usage</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Memory Usage</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>Web Server port</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>					Device Information		Software Version	RP2570	Hardware Version	WKE2.134.285D2G	Device Model	AN5506-04-D2G	Device Description	GPON	ONU State	O1(STATE_INIT)	ONU Regist State	INIT	LOID	fiberhome	CPU Usage	4%	Memory Usage	56%	Web Server port	80
Device Information																											
Software Version	RP2570																										
Hardware Version	WKE2.134.285D2G																										
Device Model	AN5506-04-D2G																										
Device Description	GPON																										
ONU State	O1(STATE_INIT)																										
ONU Regist State	INIT																										
LOID	fiberhome																										
CPU Usage	4%																										
Memory Usage	56%																										
Web Server port	80																										

4. เลือก **Application** -> **DDNS** -> **DDNS Settings**
5. เติมข้อมูลในช่องว่าง โดยมีข้อมูลดังนี้
 - Username: ชื่อผู้ใช้งานที่สมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ
 - Password: รหัสผ่านที่ผู้ใช้งานสมัครไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ
 - Host: DDNS host name ที่สร้างไว้บน Web ของผู้ให้บริการ
 - WAN Interface: WAN interface ที่ต้องการใช้งาน
 - DDNS Provider: ผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
6. กด **Apply** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

[Logout](#)

State	Network	Security	Application	Management
VPN	Application » DDNS » DDNS Settings			
DDNS	You could configure DDNS here.			
DDNS Settings				
Port Mapping				
Port Triggering				
NAT				
UPNP				
DMZ				
Diagnosis				

DDNS

Username		*(1-32 Characters)
Password		*(1-32 Characters)
Host		*(eg. abc.dyndns.co.za)
WAN Interface	aisfibre_ipv4_pppoe	
DDNS Provider	www.3322.org	