


วิธีดูค่า Status ที่บ่งบอกถึง Performance ของ Internet

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter



2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin แล้วกด Login

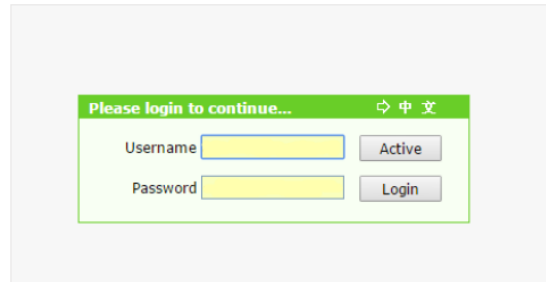

3. เข้าสู่หน้าจอ setup

ZTE中兴
F660

Path: Status-Device Information
中文
Logout

-Status

Device Information

+Network Interface

+User Interface

VoIP Status

+Network

+Security

+Application

+Administration

+Help

Model	F660
Serial Number	78312B-ZTEEQAJEBM00044
Hardware Version	V5.2
Software Version	V5.2.10P4T2
Boot Loader Version	V5.2.10
PON Serial Number	ZTEGC08EC308
Password	7957278881
Batch Number	07dfP4T20323

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.

4. จากแถบเมนูด้านซ้าย เลือก **Status -> Network Interface -> PON information**

ZTE中兴

F660

-Status

Device Information

-Network Interface

WAN Connection

3G WAN Connection

4in6 Tunnel Connection

6in4 Tunnel Connection

PON information

Mobile Network

+User Interface

VoIP Status

+Network

+Security

+Application

+Administration

+Help

?

Path:Status-Network Interface-PON information

中文

Logout

GPON State	Operation State(o5)
Optical Module Input Power(dBm)	-14.9
Optical Module Output Power(dBm)	2.9
Optical Module Supply Voltage(uV)	3304000
Optical Transmitter Bias Current(uA)	11894
Operating Temperature of the Optical Module(°C)	57

Refresh

©2008-2015 ZTE Corporation. All rights reserved.