วิธีดูค่า Status ที่บ่งบอกถึง Perfomance ของ Internet

1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด Enter

2. ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin แล้วกด **Login**

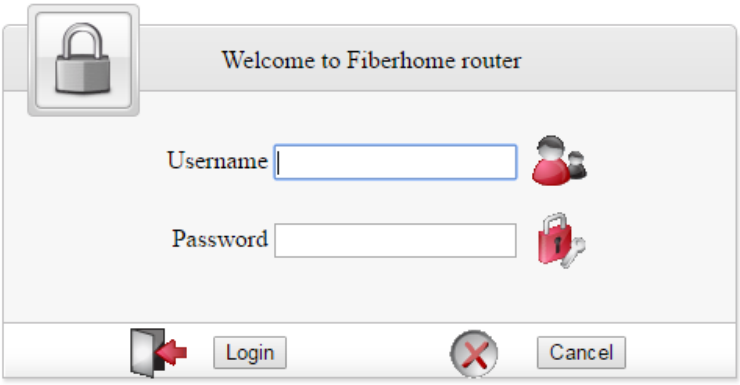

3. หลังจากที่ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Home

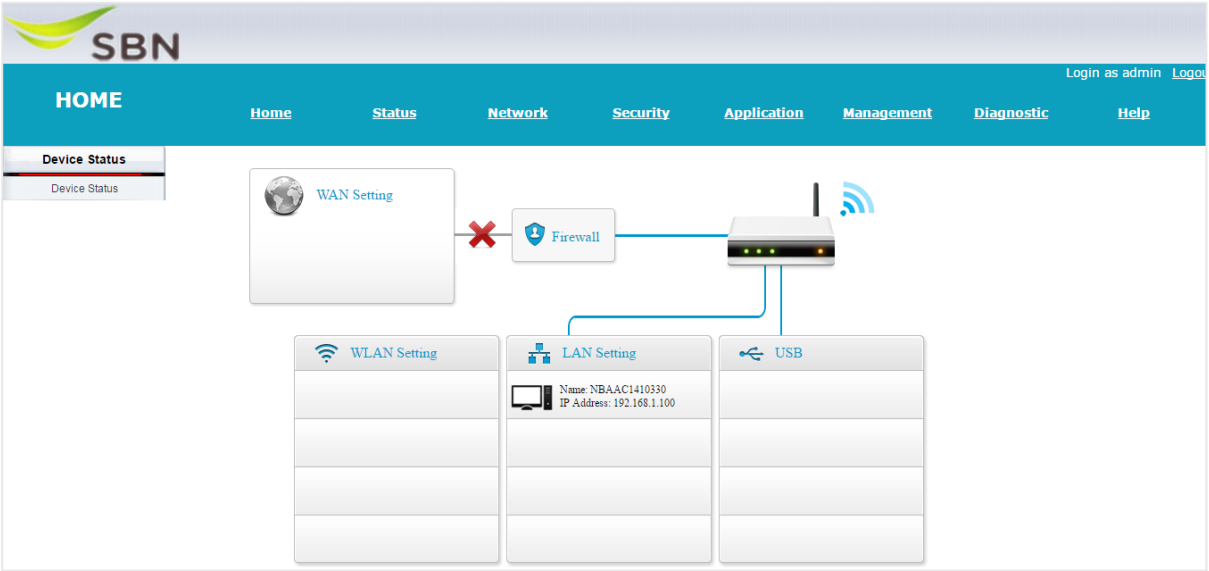

4. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Status**

5. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **Network Status -> IPv4 WAN Status**

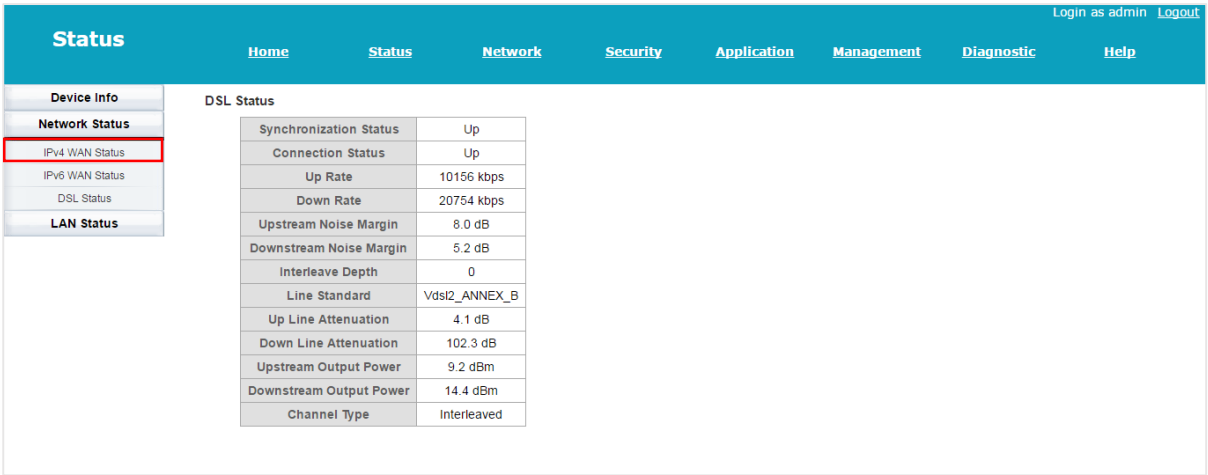
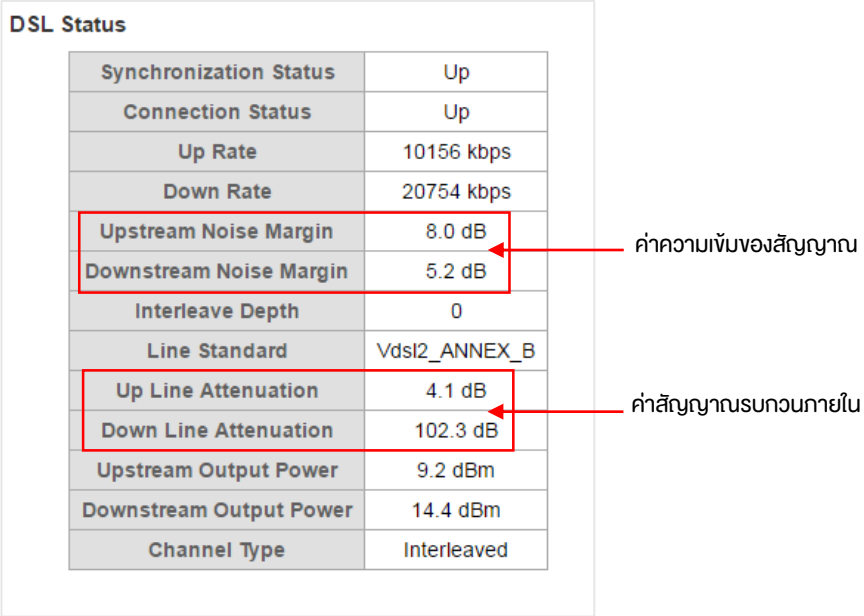
6. ข้อมูล Status จะถูกแสดงเป็นดังภาพด้านล่าง